

Referenční příručka

CRUISE2 5G

5G digitální mobilní telefon

Uživatelská příručka systému Android

Verze 1.2

Prohlášení o autorských právech

Informace v této příručce jsou poskytovány „tak, jak jsou“, a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost SEUIC neposkytuje žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, včetně, ale bez omezení, záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost SEUIC v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli náhodné nebo následné škody jakéhokoli druhu ani za jakékoli škody vyplývající z chyb v této příručce nebo vzniklé v souvislosti s poskytnutím, výkonem nebo použitím této příručky.

Autorská práva k softwaru © **2019–2022 SEUIC Company**

Tato příručka obsahuje informace chráněné autorským právem. Všechna práva vyhrazena. S výjimkou případů povolených autorským zákonem nesmí být žádná část této příručky bez předchozího písemného souhlasu společnosti SEUIC kopírována, znovu publikována, upravována nebo překládána.

Autorská práva k této příručce a souvisejícímu aplikačnímu softwaru jsou majetkem společnosti SEUIC a jsou chráněna autorskými zákony Čínské lidové republiky a mezinárodními autorskými zákony.

Značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou obchodní názvy, loga služeb, ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Pro více informací o produktech a podporu se obraťte na našeho obchodního zástupce nebo navštivte naše webové stránky.

SEUIC Technologies Co., Ltd.

Adresa: č. 15, Xinghuo Road, Jiangbei New Area, Nanjing City, provincie Jiangsu PSČ: 210061

Tel.: 86-25-52261298

Fax: 86-25-52268995

Webové stránky společnosti: www.SEUIC.com

Webové stránky produktu: www.ChinaAUTOID.com

Servisní horká linka: 400-677-0876

E-mailová adresa zákaznického servisu: AUTOID@SEUIC.com

Obsah

Kapitola I Návod k obsluze	1
1.1 Bezpečnostní opatření pro laserový skenovací engine	1
1.2 Bezpečnostní opatření	1
1.3 Bezpečnostní opatření pro údržbu	1
Kapitola II Přehled	2
Kapitola III Klávesnice	3
Kapitola IV Rychlý start	4
4.1 První uvedení do provozu	4
4.2 Zapnutí	4
4.3 Vypnutí napájení	4
4.4 Restart	4
4.5 Instalace SIM karty	4
4.6 Instalace SD karty	5
Kapitola V Nabíjení	6
5.1 Doba nabíjení	6
5.2 Teplota nabíjení	6
5.3 Napájení z baterie	6
5.4 Bezpečnostní opatření pro baterie	7
5.5 LED indikátory	7
Kapitola VI Domovská stránka	8
6.1 Ikony na stavové liště	9
Kapitola VII Nastavení	10
7.1 WLAN	10
7.2 Mobilní síť	12
7.3 Více	13
7.3.1 Režim letu	13
7.3.2 NFC	13
7.3.3 Sdílení sítě a přenosný hotspot	14
7.3.4 VPN	15
7.3.5 Mobilní síť	15
7.3.6 Resetování sítě	17
7.4 Displej	18
7.5 Oznámení	20
7.6 Více	21
7.7 Žádost	21
7.8 Skladování	22
7.9 Baterie	23
7.10 Informace o poloze	24
7.11 Zabezpečení	24

7.12 Účet	25
7.13 Jazyk a způsob zadávání	25
7.14 Zálohování a obnovení	26
7.15 Datum a čas	27
7.16 Bezbariérová funkce	28
7.17 Možnosti pro vývojáře	28
7.18 O telefonu	29
Kapitola VIII Představení typických aplikací	31
8.1 Skenovací nástroj	31
8.2 Aktualizace systému	36
8.3 Mobilní komorník	39
8.4 Rychlá konfigurace	45
8.4.1 Import	45
8.4.2 Export	48
8.5 Doporučená nastavení	50
8.5.1 Režim rukavic pro dotykový displej	51
8.5.2 Zakázání rozevírání seznamu stavu	51
8.5.3 Zakázání přenosu hodnoty klíče ze skenovacího klíče do aplikací	51
8.5.4 Zobrazení plovoucího akčního tlačítka (FAB) pro skenování	52
8.5.5 Zakázání detekce upuštění	52
8.6 Seznam povolených digitálních certifikátů	52
Kapitola IX Řešení problémů	55
Volitelné příslušenství	57

Kapitola I Návod k obsluze

1.1 Bezpečnostní opatření pro laserový skenovací motor



Laserové záření! Uživatelé by se neměli dívat přímo do laserového paprsku.

1.2 Bezpečnostní opatření

- Zařízení lze napájet pouze z baterie a nabíjet pouze nabíječkou určenou společností SEUIC; v opačném případě hrozí riziko úniku kapaliny, přehřátí, prasknutí a vznícení baterie.
- Je zakázáno zkratovat nabíječku, jinak dojde k úrazu elektrickým proudem, kouři a poškození nabíječky.
- Nepoužívejte nabíječku, pokud je napájecí kabel poškozený; jinak může dojít k požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte, jinak může dojít k úrazu, úrazu elektrickým proudem, požáru a poškození nabíječky.
- Při vytahování zástrčky držte nabíječku. Tahání za napájecí kabel poškodí vodič, což může způsobit úraz elektrickým proudem a požár.
- Zařízení, baterii a nabíječku čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Zařízení neutírejte alkoholem, ředidlem ani roztoky na bázi benzenu.

1.3 Bezpečnostní opatření pro údržbu

- Tento produkt je odolný proti vodě a prachu, ale je třeba se vyvarovat provozu v extrémně vysokých teplotách, extrémně nízkých teplotách nebo vlhkém prostředí. Viz kritéria teploty a vlhkosti v technických specifikacích produktu.
- Silný tlak na displej může způsobit jeho poškození. Nepoužívejte rezistivní stylus k klepání na displej, aby nedošlo k jeho poškrábání nebo poškození. K čištění displeje nastříkejte malé množství čistícího prostředku na LCD displeje, který je k dostání v obchodě, na měkký hadřík. Nestříkejte čistící prostředek přímo na displej.
- K čištění LCD displeje nepoužívejte žádné chemické čistící prostředky.
- Udržujte skenovací okénko čisté a bez skvrn; nepoškrábejte jej ostrými předměty.
- Pokud tento produkt delší dobu nepoužíváte, stáhněte data do počítače a uložte je.
- Baterie v zařízení se bude dlouho nabíjet, pokud se používá poprvé nebo pokud se používá po skladování.
- Pokud zjistíte nějakou závadu, запиšte si informace o jejím výskytu a kontaktujte opravnu.

Kapitola II Přehled

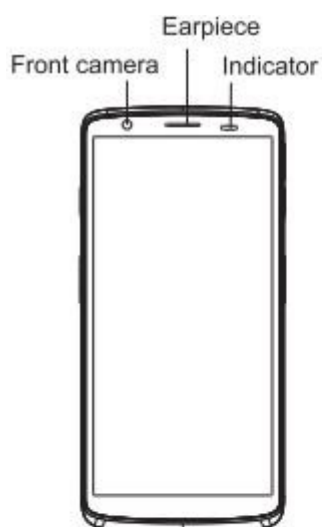


Fig. 1

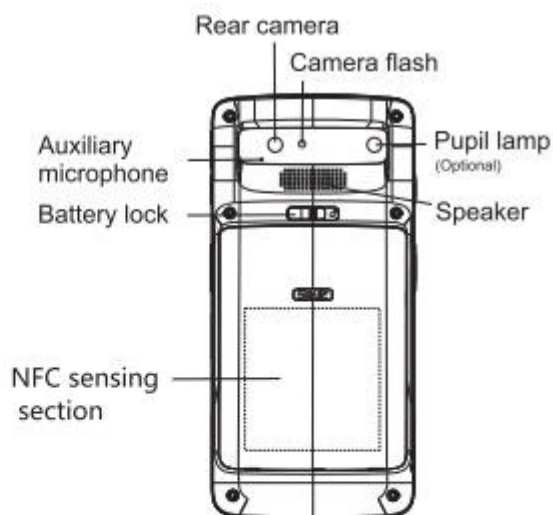


Fig. 2

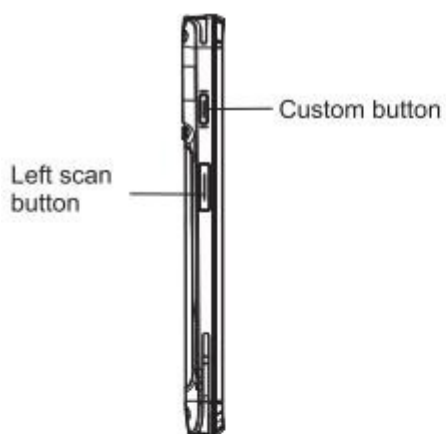


Fig. 3

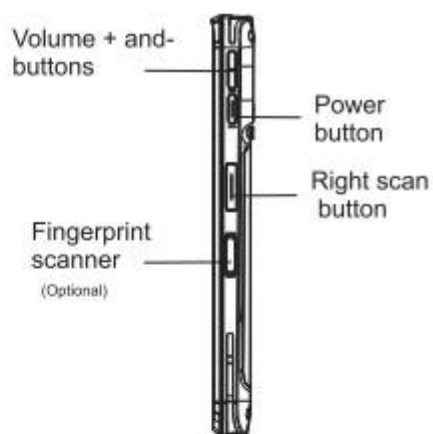


Fig. 4

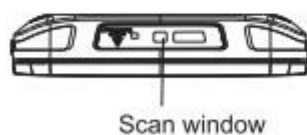


Fig. 5

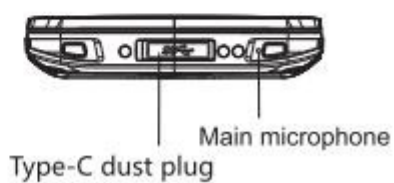


Fig. 6

Kapitola III Klávesnice

Na zařízení CRUISE2 je celkem 7 tlačítek, včetně 3 virtuálních tlačítek na dotykovém panelu na displeji (Zpět, Domů a Menu) a 4 tlačítek na boku zařízení (tlačítko PPT, tlačítko hlasitosti, levé tlačítko skenování, pravé tlačítko skenování).

Popis tlačítek:

Tabulka 3-1 Představení tlačítek

Tlačítko	Hlavní funkce	Popis
	Tlačítko Domů	Klepnutím na  , abyste se vrátili na domovskou stránku.
	Tlačítko Menu	Kliknutím na  , abyste otevřeli správce úloh.
	Tlačítko Zpět	Kliknutím na  , abyste se vrátili do předchozího rozhraní nebo ukončili aplikaci. V rozhraní pro zadávání textu klepněte na klávesnici na displeji  , abyste zavřeli klávesnici na displeji.
	Tlačítko napájení	Stiskněte tlačítko „  “ (Vypnout/Zapnout) v pohotovostním režimu, aby se zařízení přepnulo do režimu spánku/probudilo se; stiskněte a podržte tlačítko „  “ (Vypnout/Zapnout) po dobu 3 sekund v režimu vypnutí, aby se zařízení zapnulo.
	Tlačítko hlasitosti	Stisknutím horní poloviny tlačítka „  “ zvýšíte hlasitost a stisknutím spodní poloviny tlačítka „  “ hlasitost snížíte.
	Tlačítko skenování	Stisknutím tlačítka „  “ spustíte skenovací hlavu, která začne vysílat světlo.
	Tlačítko PPT	Klávesa vyhrazená pro definici uživatelem

1. Zkratka pro snímek obrazovky: stiskněte současně tlačítko napájení + hlasitost -

2. Tlačítko Domů, tlačítko Menu a tlačítko Zpět jsou virtuální tlačítka

Kapitola IV Rychlý start

4.1 První spuštění

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, aby se zařízení zapnulo; když systém pracuje, stiskněte tlačítko napájení a zařízení se přepne do režimu spánku; v režimu spánku stiskněte tlačítko napájení a systém se probudí a displej se rozsvítí.

4.2 Zapnutí

- Zařízení můžete zapnout stisknutím tlačítka napájení. V režimu hlubokého spánku stiskněte tlačítko napájení, aby se systém probudil. Pokud je zařízení napájeno baterií, je nutné zajistit, aby byla baterie spolehlivě připojena.

4.3 Vypnutí


- Když je zařízení zapnuté a není v režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se otevřelo nabídka možností; vyberte možnost vypnutí a klikněte na tlačítko OK, aby se zařízení správně vyplo.

4.4 Restart


- Pokud je zařízení zapnuté a není v režimu spánku, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, aby se otevřelo nabídka možností; vyberte možnost restartu a klikněte na tlačítko OK; zařízení se pak správně vypne a restartuje.

4.5 Instalace SIM karty

- Při instalaci SIM karty postupujte podle následujících pokynů:
 - Vložte SIM kartu do přihrádky ve směru znázorněném na obr. 4.1.
 - Vložte přihrádku na kartu ve směru znázorněném na obr. 4.2.

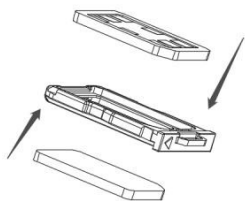


Obr. 4-1 Vložte SIM kartu

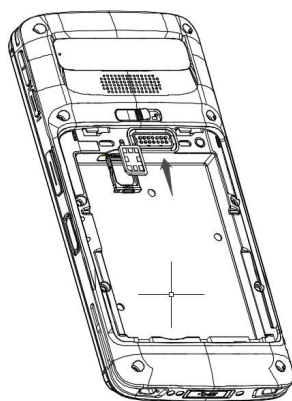

Obr. 4-2 Vložte SIM kartu

4.6 Instalace karty SD

- Při instalaci SD karty postupujte podle následujících pokynů:
 - Vložte SD kartu do slotu pro SD kartu ve směru znázorněném na obr. 4.3.
 - Kompatibilní s SD kartami s maximální kapacitou paměti 128 GB

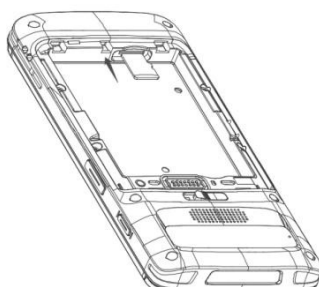

Obr. 4-3 Vložte SD kartu

Poznámka: 1. SIM karta tohoto zařízení je kompatibilní pouze s kartami NANO.

Kapitola V Nabíjení

- Vzhledem k tomu, že baterie má nízký výkon, který při dodání stačí pouze na testování, je nutné ji před použitím po přijetí nabít.

5.1 Doba nabíjení


- Baterie: První úplné nabití baterie pomocí adaptéru trvá přibližně 2 hodiny. Během nabíjení baterie svítí LED indikátor červeně, po úplném nabití baterie svítí zeleně.

5.2 Teplota nabíjení

- Optimální provozní teplota je pokojová teplota 18 °C až 25 °C.
- Baterie se nebude nabíjet, pokud je teplota nižší než 0 °C nebo vyšší než 55 °C.

5.3 Napájení z baterie

- Pokud je aktivována bezdrátová síťová služba nebo program pro sběr dat, dojde k výraznému vybití baterie. Pokud tyto funkce nepoužíváte, nezapomeňte je deaktivovat, abyste šetřili energii.
- Tipy: Pokud produkt nebude delší dobu používán, nabijte celé zařízení alespoň jednou za dva měsíce.

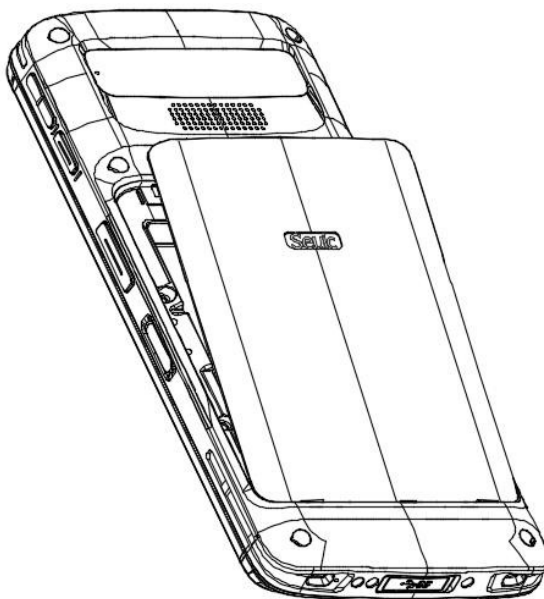

Obr. 5-1 Vložení baterie

5.4 Bezpečnostní opatření pro baterie

- Pokud je baterie vybitá, zařízení nelze zapnout ihned po připojení nabíječky, což je normální. Nechte baterii nějakou dobu nabíjet a poté ji znovu zapněte.
- Baterii lze opakovaně dobít, ale jedná se o spotřební materiál. Pokud zjistíte, že se výrazně zkrátila doba pohotovostního režimu zařízení, vyměňte baterii za novou.
- Doba nabíjení baterie se liší v závislosti na teplotních podmínkách a používání baterie; nabíjejte baterii v rozumném teplotním rozmezí.
- Když je baterie téměř vybitá, zařízení zobrazí upozornění na nízký stav baterie. Když je baterie příliš vybitá, zařízení se automaticky vypne.

5.5 LED indikátory

- LED indikátor uprostřed pravého horního rohu zařízení slouží k indikaci stavu nabití baterie a stavu nabíjení zařízení pomocí různých barev:
 - ✧ Pokud není připojen USB kabel, nabíjecí adaptér nebo nabíjecí konektor, červená kontrolka bliká, což znamená, že baterie je příliš slabá. Včas ji nabijte.
 - ✧ Když je USB, nabíjecí adaptér a nabíjecí konektor zapojeny, červená kontrolka svítí nepřetržitě, což znamená, že se baterie nabíjí.
 - ✧ Když jsou USB, nabíjecí adaptér a nabíjecí konektor zapojeny, zelená kontrolka svítí nepřetržitě, což znamená, že baterie je plně nabitá.
- LED indikátor uprostřed pravého horního rohu zařízení bude blikat modře (ve formě BLN světla), což znamená, že jsou k dispozici nepřechtené informace; zkontrolujte je včas.
- LED indikátor vlevo v pravém horním rohu zařízení jednou blikne červeně, když je naskenován čárový kód, a nerozsvítí se, pokud čárový kód není naskenován.

Poznámka: Během nabíjení systému se modrá kontrolka nerozsvítí.


Kapitola VI Domovská stránka

Najděte tuto ikonu



, Nastavení—Aplikace a oznámení—Výchozí aplikace a klepněte na aplikaci na

domovské stránce, aby se zobrazila domovská stránka nastavení. Ve výchozím nastavení jsou k dispozici dvě domovské stránky, které lze libovolně nastavit.

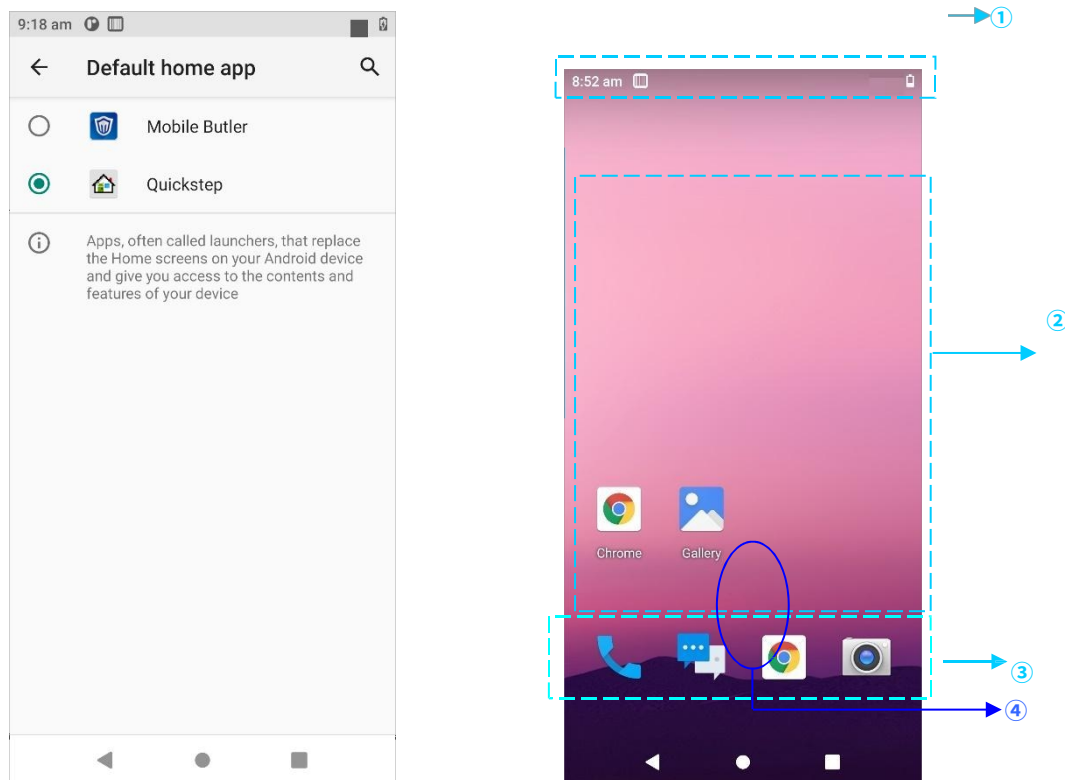

Obr. 6-1 Domovská stránka (Trebuchet)

Tabulka 6-1 Položky na domovské stránce

① Stavová lišta: Na stavové liště se zobrazují ikony oznámení a stavu.
② Oblast zobrazení: Zde jsou k dispozici ikony aplikací, složky na ploše a widgety.
③ Lišta zkratk: Kliknutím na ni vstoupíte do příslušné aplikace.
④ Zásobník aplikací: Klepnutím nebo přejetím prstem nahoru přejděte na domovskou stránku a zobrazte všechny programy.

6.1 Ikony na stavové liště

Ikony na stavové a oznamovací liště se nacházejí ve stavové liště v horní části displeje a zobrazují informace o stavu a oznámení, jak je uvedeno v tabulce níže.

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Nalezena dostupná síť WLAN		Intenzita signálu
	WLAN připojeno		Není vložena SIM karta
	Nahrávání dat		Stahování dat
	Přenosná WLAN povolena		Připojení k mobilní síti
	Režim Nerušit		Režim Letadlo
	Režim vibrací		Skenování zapnuto
	Zmeškaný hovor		Nabíjení baterie
	Nové oznámení		Baterie je plně nabitá
	Zobrazení zachyceného obrazu		Nízký stav baterie
	Budík		Připojena sluchátka
	Připravuje se karta microSD		
	Ladění USB, připojení USB		

Tabulka 6-2 Ikony stavu a ikony na oznamovací liště

Kapitola VII Nastavení

7.1 WLAN



Najděte tuto ikonu:

->Nastavení

->Síť a internet


->WLAN

Wi-Fi 2,4 G pokrývá dosah bezdrátového připojení k síti až 150 m a 5 G pokrývá dosah bezdrátového připojení k síti až 100 m (poznámka: průmyslový přístupový bod v otevřeném prostoru). Chcete-li na zařízení používat Wi-Fi, musíte se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu nebo [hotspotu].

Upozornění: Dostupnost a pokrytí signálu Wi-Fi závisí na počtu, infrastruktuře a dalších objektech, kterými signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k WLAN


1. Klepnutím na tlačítko Wi-Fi vypnuto/zapnuto zapnete Wi-Fi. Zařízení automaticky vyhledá dostupné síť WLAN.
2. V seznamu WLAN se pak zobrazí název sítě a nastavení zabezpečení (otevřená síť nebo šifrovaná síť) nalezené sítě WLAN.
3. Klepnutím na jednu ze sítí WLAN se k ní připojíte. Pokud vyberete otevřenou síť, zařízení se k ní automaticky připojí. Pokud vyberete šifrovanou síť, musíte před připojením nejprve zadat příslušné heslo.

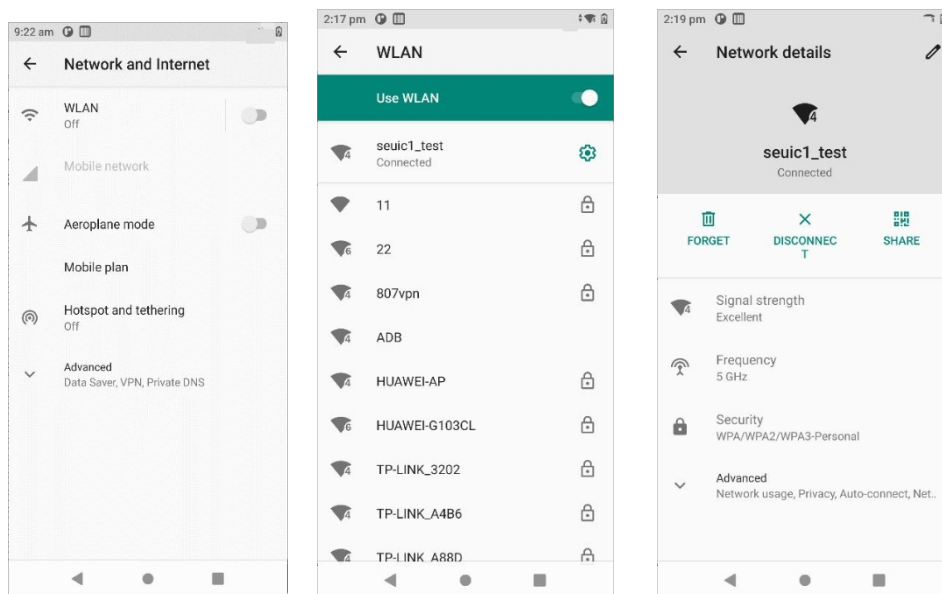

Obr. 7-1 Nabídka Wi-Fi

4. Nastavení frekvenčního pásma WLAN (Klikněte na předvolby WLAN v dolní části WLAN – klikněte na možnost Pokročilé – klikněte na pokročilá nastavení WLAN – klikněte na nastavení frekvenčního pásma WLAN); Pokud je vybráno pouze frekvenční pásmo 5 GHz/2,4 GHz, lze vyhledat pouze přístupový bod s frekvenčním pásmem 5 GHz/2,4 GHz.

Obr. 7-2 Frekvenční pásmo WLAN

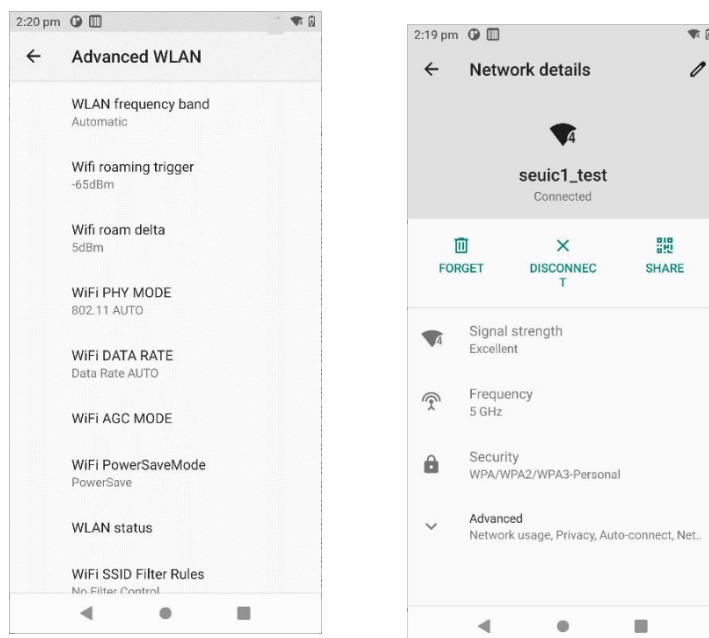

- Otevřete rozhraní bezdrátové sítě Wi-Fi a klepněte na možnost skenování. Nalezená síť WLAN se zobrazí v seznamu WLAN.
- Klepněte na jinou síť WLAN, ke které se chcete připojit.

7.2 Mobilní síť

Najděte tuto ikonu:




->Nastavení

->Síť a internet

->Mobilní síť

V rozhraní SIM karty lze nastavit preferovanou SIM kartu (včetně datového provozu, hovorů a SMS) a deaktivovat funkci SIM. Hlavní rozhraní je znázorněno na obrázku níže:

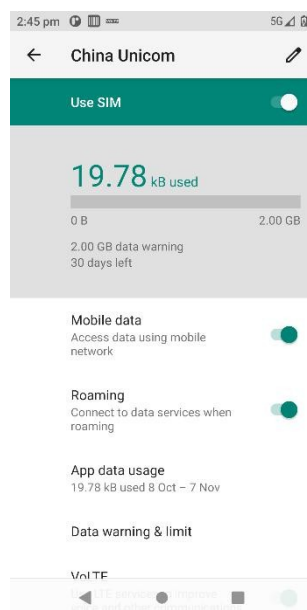

Obr. 7-8 Hlavní rozhraní SIM karty


7.3 Více

Najděte tuto ikonu. 

->Nastavení

->Síť a internet

->Pokročilé

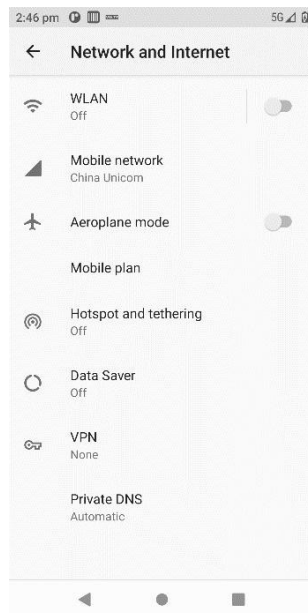


Obr. 7-9 Další nabídka

7.3.1 Režim letadlo

Po zaškrtnutí režimu Let bude bezdrátový modul automaticky deaktivován.

7.3.2 NFC


Povolte funkci NFC, aby mohl mobilní telefon vyměňovat data s jinými zařízeními v blízkosti; pokud jsou vaše zařízení a další zařízení kompatibilní s NFC blízko sebe, můžete synchronizovat aplikace ve vašem zařízení a sdílet je. Kromě toho lze nainstalovat software NFC od třetích stran pro čtení a zápis na kartu NFC.

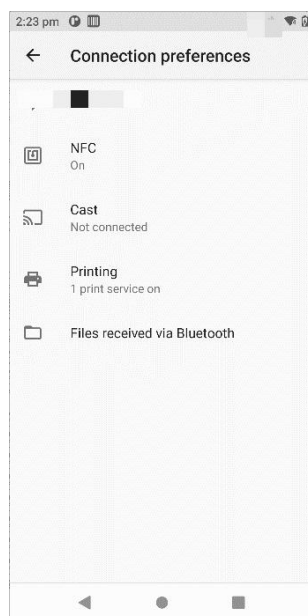

Obr. 7-10 Funkce NFC

7.3.3 Sdílení sítě a přenosný hotspot

- (1) Díky funkci přenosného hotspotu lze toto zařízení použít jako hotspot Wi-Fi k poskytování signálu pro mobilní telefony a počítače vybavené moduly Wi-Fi v určitém dosahu.
- (2) Nastavení -> Síť a internet -> Hotspot a sdílení sítě -> Hotspot WLAN -> Povolit, jak je znázorněno na obrázku:

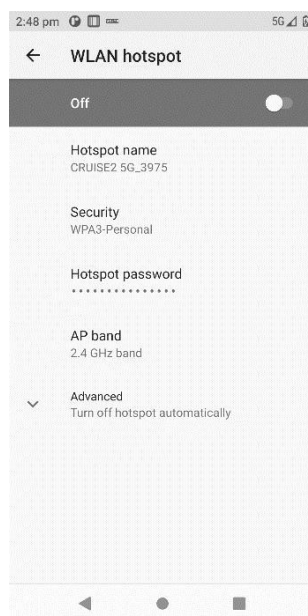


Obr. 7-11 Úprava hotspotu WLAN

Toto rozhraní lze upravit kliknutím na místo, které je třeba upravit.

7.3.4 VPN


Po povolení VPN je třeba VPN přidat sami (například pro přístup k souborovému serveru intranetu a dalším sdíleným zdrojům na internetu); pomocí klienta VPN se můžete připojit k VPN serveru vaší společnosti bez ohledu na to, kde se nacházíte; po získání čísla účtu VPN se můžete připojit pomocí klienta VPN. Poté můžete přistupovat ke sdíleným zdrojům vaší společnosti.

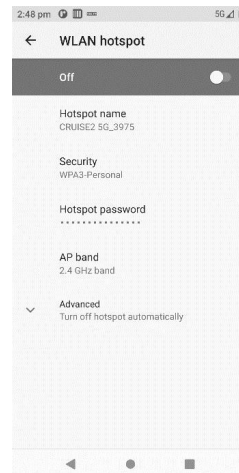

Obr. 7-12 Nastavení VPN


7.3.5 Mobilní síť

1. Povolit: Po vstupu do roamingového prostředí lze datovou komunikaci přímo přepnout do roamingového režimu.

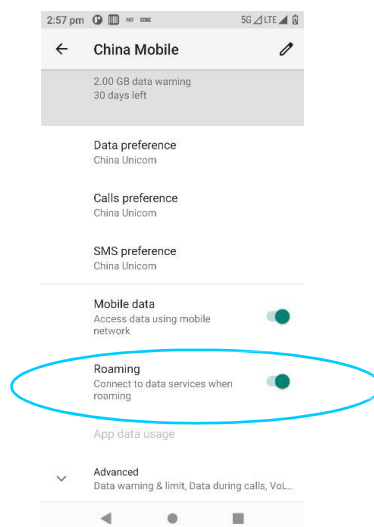


Obr. 7-13 Roaming mobilní datové sítě

2. Preferovaný typ sítě: Po výběru odpovídajícího preferovaného typu sítě se na liště úloh zobrazí odpovídající indikace síťového signálu s G=2G preferováno, 3G=3G preferováno, 4G=4G preferováno, 5G=5G preferováno; pokud je pro kartu Unicom vybrán preferovaný typ sítě 2G, zařízení se bude muset připojit k síti 2G, i když je oblast pokryta signálem 3G. CRUISE2 je navržen s režimem dvou karet a dvojitého pohotovostního režimu, takže primární a sekundární karty lze přepínat prostřednictvím nastavení preferencí dat.

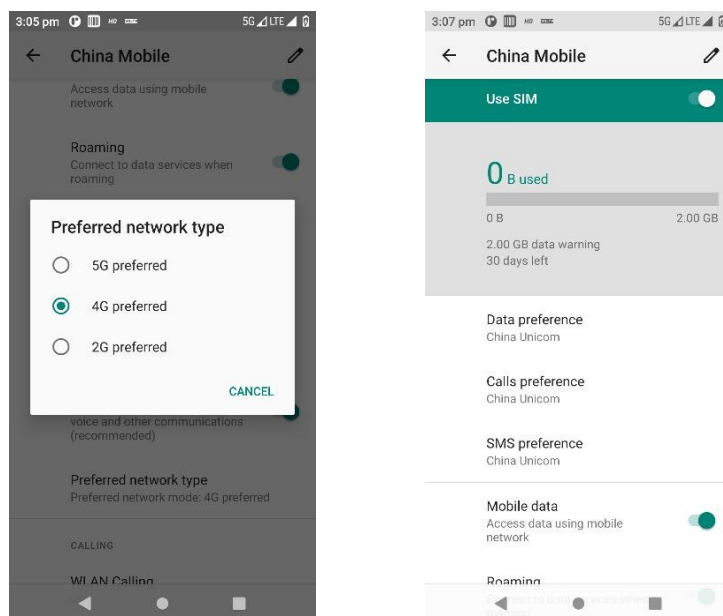

Obr. 7-14 Výběr režimu sítě

3. Název přístupového bodu je obecně cmnet pro China Mobile, 3gnet pro China Unicom a ctnet pro China Telecom, jak je znázorněno na obrázku:

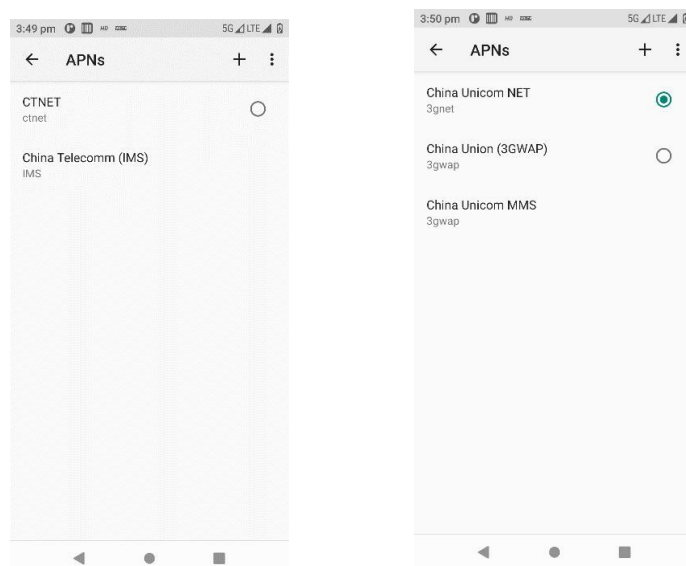

Obr. 7-15 Název přístupového bodu (APN)


4. Chcete-li přidat vyhrazené APN, klikněte na klávesu , čímž se zobrazí rozhraní znázorněné na obrázku níže, kde lze obecně přidat název (vlastní), APN (přístupový bod sítě), uživatelské jméno, heslo atd. Stisknutím tlačítka Menu vyberte možnost uložení a dokončete přidání. Stisknutím tlačítka Menu vyberte možnost zrušení nebo stisknutím tlačítka Zpět se vraťte přímo zpět bez uložení. Chcete-li přidělaný APN upravit nebo smazat, klikněte na tlačítko Enter pro úpravu a stiskněte tlačítko Menu pro uložení nebo smazání.

Poznámka: Při přidávání APN mohou uživatelé provést odpovídající nastavení dalších možností na základě svých vlastních požadavků na přístupový bod.

5. Provozovatel sítě: Vyhledejte zdroje provozovatele sítě v aktuálním prostředí.

7.3.6 Obnovení sítě

Tuto funkci lze použít k resetování některých nastavení Wi-Fi a mobilní sítě na zařízení. Kliknutím na tlačítko [Resetovat nastavení] se přesměrujete na rozhraní pro resetování nastavení sítě a kliknutím na tlačítko [Resetovat nastavení] se zobrazí hlášení, že resetování bylo úspěšné, jak je znázorněno na obrázku níže:

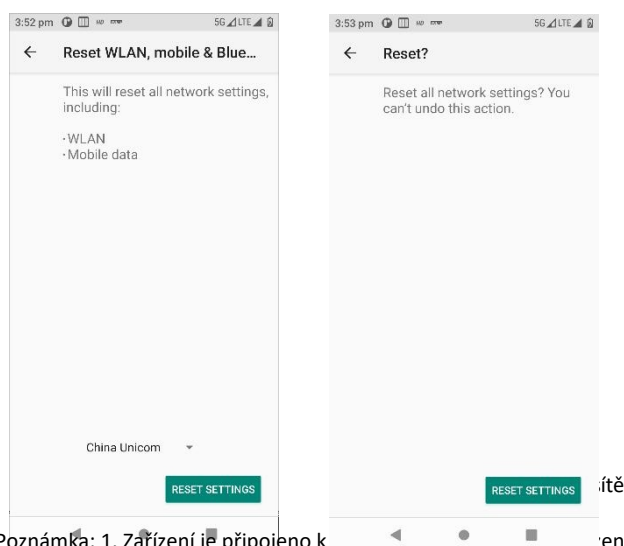

Poznámka: 1. Zařízení je připojeno k síti. Resetování nastavení smaže heslo AP a odpojí se.

2. Povolte vylepšený režim 4G LTE v mobilní datové síti. Po resetování sítě bude vylepšený režim 4G LTE na zařízení povolen ve výchozím nastavení.

7.4 Zobrazení

Najděte tuto ikonu




->Nastavení

->Displej

1. Jas: Posunutím kurzoru doleva a doprava můžete nastavit jas podsvícení.


Obr. 7-17 Displej

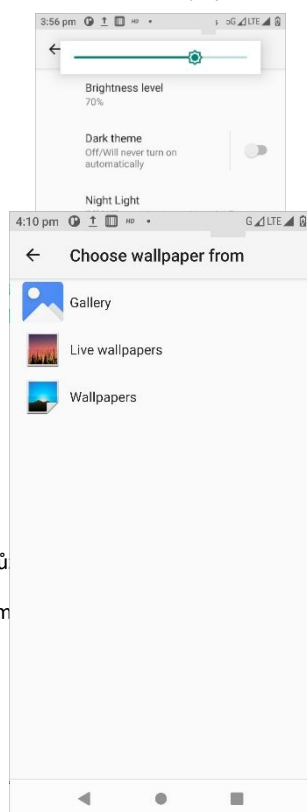

2. Tapeta: Po spuštění systému můžete nastavit tapetu, například obrázky a tapety v knihovně obrázků, albu nebo paměťové kartě; systém nabízí také tapety s animacemi a tapety s obrázky.


Obr. 7-18 Tapeta

3. Automatické otáčení displeje: Obsah lze zobrazit v nastaveném směru; při otočení zařízení se obsah zobrazí v horizontálním a vertikálním zobrazení podle úhlu otočení.

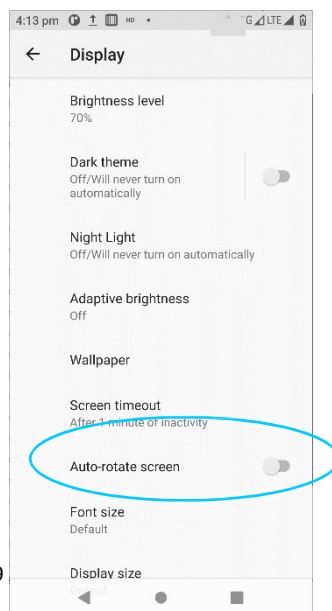


Obr. 7-19

4. Dlouhodobý spánek bez provozu: Lze nastavit dobu spánku systému. Po uplynutí nastavené doby se systém automaticky přepne do režimu spánku.

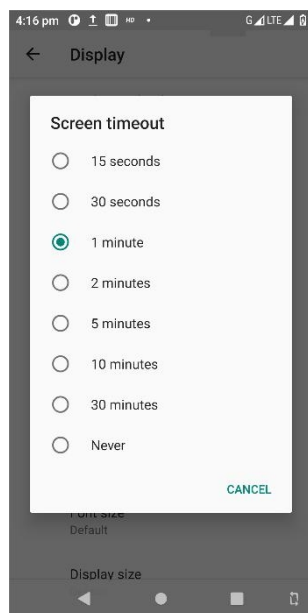

Obr. 7-20 Spánek

5. Velikost písma: Velikost písma systému lze upravit podle vašich potřeb, k dispozici jsou velikosti malá, výchozí, velká a maximální.

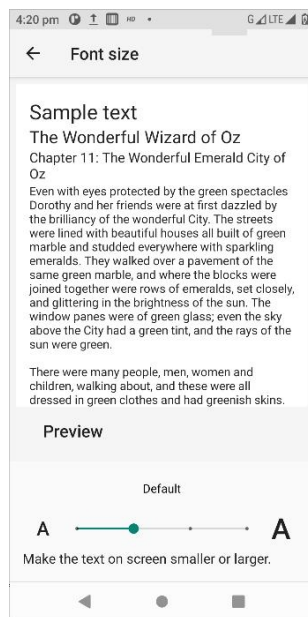

Obr. 7-21 Písmo


7.5 Oznámení

Najděte tuto ikonu. 

-> Nastavení

-> Aplikace a oznámení

Pro aplikace existují nastavení oznámení, včetně oznámení, výchozích aplikací, oprávnění aplikací a speciálních oprávnění aplikací, jak je znázorněno na obrázku níže:

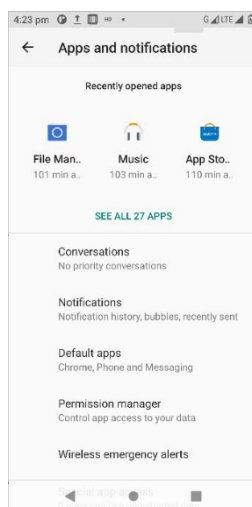

7.6 Více


Najděte tuto ikonu



->Nastavení

->Hlas

K dispozici jsou nastavení hlasitosti, vyzváněcího tónu a výchozího oznamovacího tónu; můžete také povolit, zakázat, vybrat nebo zrušit vibrace při vyzvánění, hlas pro volání a ovládání klávesnice, hlasové pokyny pro dotykovou obrazovku, nabíjení, uzamčení displeje a vibrace při dotyku, jak je znázorněno na obrázku níže:

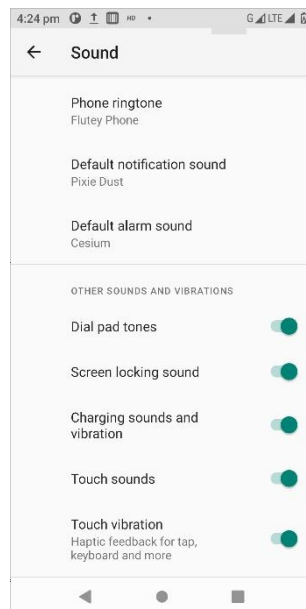

7.7 Aplikace


Najděte tuto ikonu.



->Nastavení

->Aplikace a oznámení

Chcete-li spravovat aplikace, klikněte v rozhraní na aplikaci, kterou chcete odinstalovat; dostanete se do následujícího rozhraní s informacemi o aplikaci; klikněte na tlačítko Odinstalovat a poté můžete aplikaci ze zařízení odstranit.

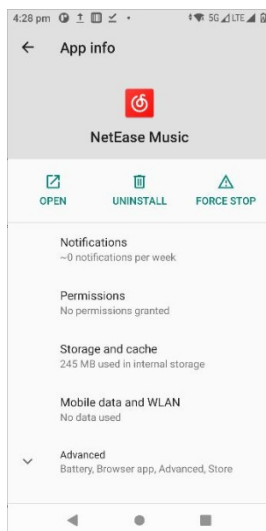

Obr. 7-24 Aplikace

7.8 Úložiště


Najděte tuto ikonu.



->Nastavení

->Úložiště

Chcete-li zkontrolovat dostupný úložný prostor, můžete vymazat paměťovou kartu (naformátovat interní paměť) a vybrat možnost prohledat externí paměťovou kartu nebo externí zařízení USB.

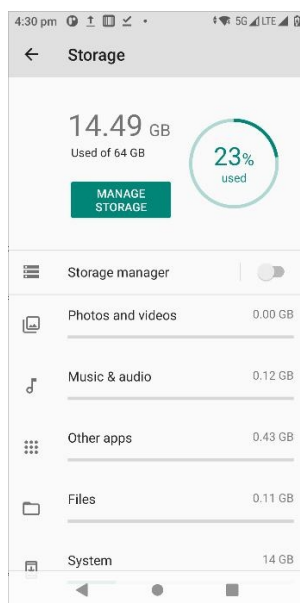

7.9 Baterie


Najděte tuto ikonu



->Nastavení

->Baterie

Můžete zkontrolovat aktuální stav nabití baterie, otevřít a zavřít stavovou lištu a zkontrolovat, zda je stav nabití zobrazen.

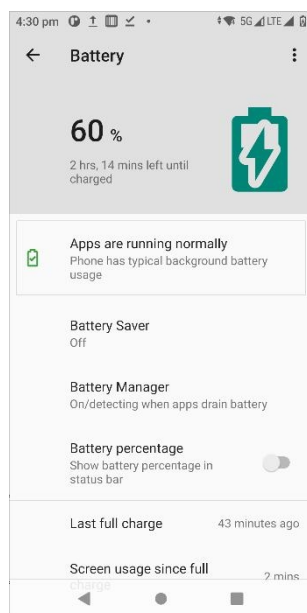

Obr. 7-26 Baterie

7.10 Informace o poloze


Najděte tuto ikonu.



->Nastavení

->Informace o poloze

Chcete-li zjistit polohu, kde se zařízení používá, povolte funkci určování polohy GPS a můžete si stáhnout software pro určování polohy od jiného výrobce.

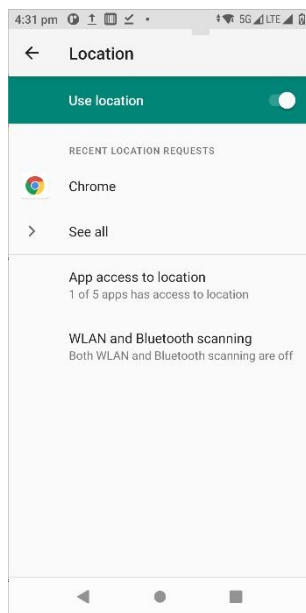

Obr. 7-27 Oprávnění pro informace o poloze

7.11 Zabezpečení


Najděte tuto ikon...



->Nastavení

->Zabezpečení

Můžete nastavit zámek displeje, otisk prstu, aplikaci pro správu zařízení, heslo pro instalaci aplikací z neznámých zdrojů, zámek SIM karty, šifrování a přihlašovací údaje, pevné aplikace atd.

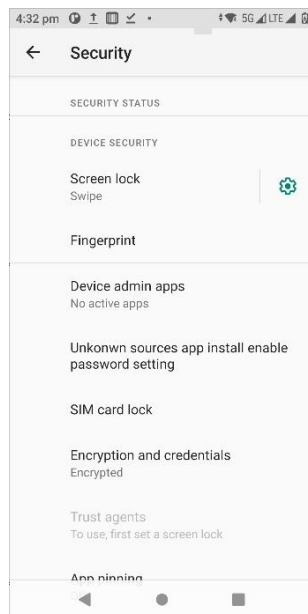

Obr. 7-28 Zabezpečení

7.12 Účet

Najděte tuto ikonu 

->Nastavení

->Účet

Účet a synchronizační informace lze vytvořit (po nastavení účtu a serveru můžete synchronizovat kontaktní informace, kalendář atd. s cloudem jiných produktů).

7.13 Jazyk a způsob zadávání


Najděte tuto ikonu: 

->Nastavení

->Systém

->Jazyk a způsob zadávání

Pomocí možností výběru jazyka, zadávání textu a automatické opravy chyb můžete vybrat svou oblíbenou klávesnici a metodu zadávání a nastavit převod textu na hlas a rychlost ukazatele. Pokud jsou nainstalovány jiné metody zadávání, zobrazí se na tomto rozhraní.

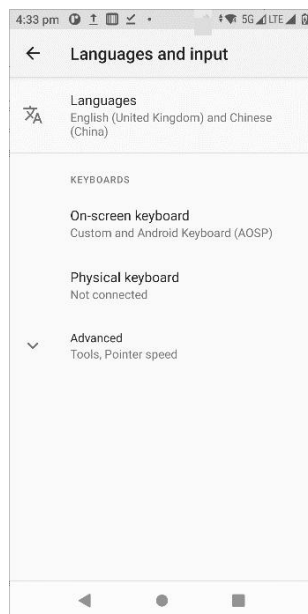

Obr. 7-29 Jazyk a způsob zadávání

7.14 Zálohování a obnovení

Najděte tuto ikonu 


->Nastavení

->Systém

->Pokročilé

->Zálohování a obnovení

Data lze zálohovat nebo obnovit; lze obnovit tovární nastavení.

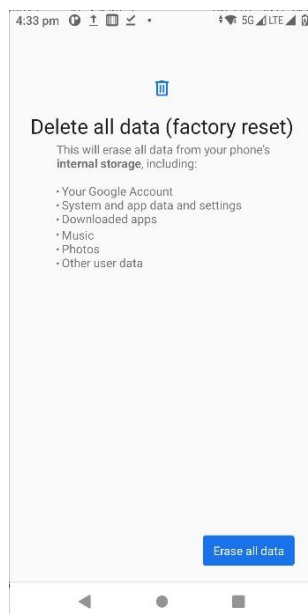

Obr. 7-30 Obnovení továrního nastavení

7.15 Datum a čas

Najděte tuto ikonu:




->Nastavení

->Systém

->Datum a čas

Čas nebo časové pásmo lze nastavit automaticky podle sítě nebo ručně; lze vybrat časové pásmo a formát zobrazení času a data.

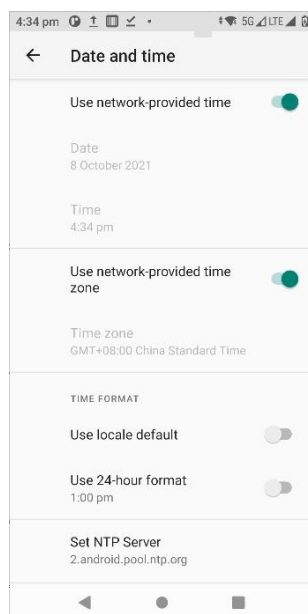

Obr. 7-31 Datum a čas

7.16 Bezbariérová funkce




Najděte tuto ikonu:

->Nastavení

->Bezbariérová funkce

Zde můžete nastavit gesta pro přiblížení a vysoký kontrast textu, ukončit hovor stisknutím tlačítka napájení, nastavit mono zvuk, inverzi barev, kalibraci barev a zpoždění dotyku a podržení.

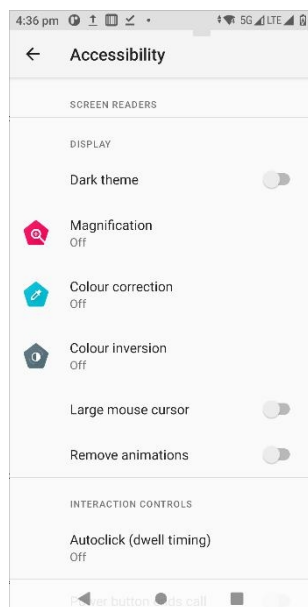

Obr. 7-32 Funkce bezbariérového přístupu

7.17 Možnosti pro vývojáře




Najděte tuto ikonu:

->Nastavení

->Možnosti pro vývojáře

Nastavení-->O telefonu-->Verze; klikněte několikrát na verzi, aby se otevřely možnosti pro vývojáře, a poté můžete získat další informace o zařízení, které jsou běžné pro Android.

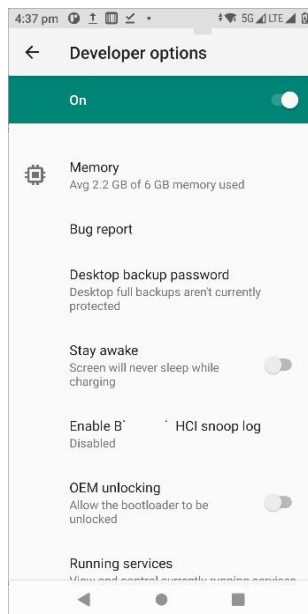

Obr. 7-33 Možnosti pro vývojáře

7.18 O telefonu




Najděte tuto ikonu:

->Nastavení

->O telefonu Podrobnosti o

zařízení:

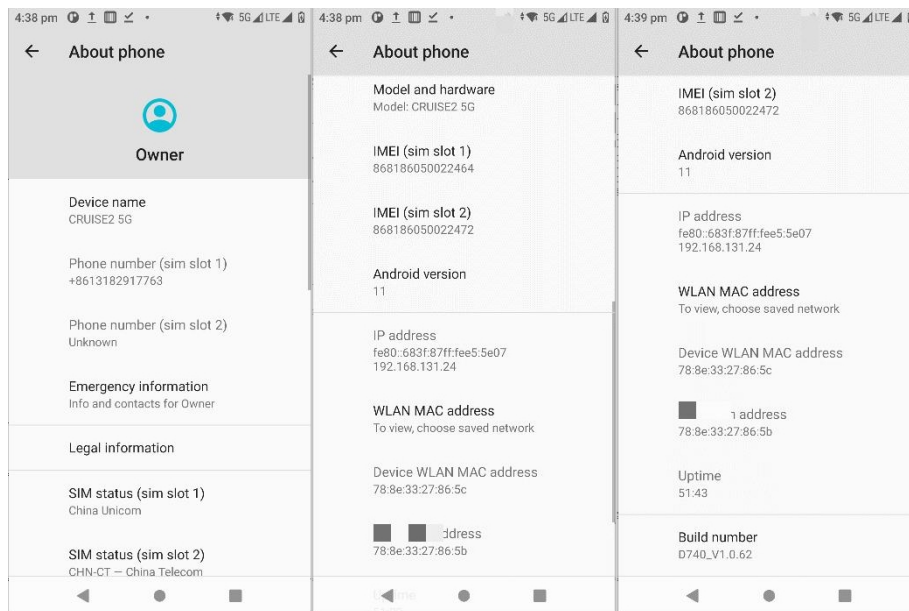

Obr. 7-34 O telefonu

1. V informacích o stavu SIM karty můžete zobrazit aktuální síť, intenzitu signálu, číslo IMEI atd., jak je znázorněno na

obr. 7-39.

2. Model: Zobrazuje se model zařízení.
3. Číslo funkce: Zobrazuje se číslo funkce zařízení.
4. Verze Android: Verze systému Android;
5. Verze basebandu: Verze modulu;
6. Verze firmwaru dotykového displeje: verze dotykového displeje;
7. Sériové číslo: Zobrazuje se sériové číslo zařízení;
8. Verze jádra: Základní informace o zařízení;
9. Verze: Verze softwaru zařízení.




Obr. 7-35 Model a hardware

Kapitola VIII Představení typických aplikací


8.1 Skenovací nástroj

1. Najděte tuto ikonu , otevřete a vstupte do tohoto rozhraní a stiskněte tlačítko Skenovat, aby se spustilo správné skenování.

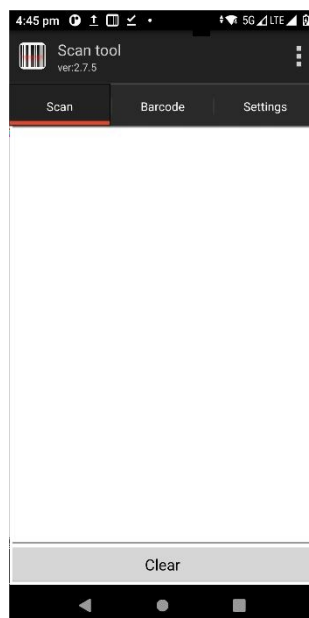


Obr. 8-1 Hlavní rozhraní skenovacího nástroje

2. Vyberte možnost [Nastavení čárového kódu], aby se zobrazilo rozhraní pro nastavení typu čárového kódu, a nastavte požadovaný typ čárového kódu.

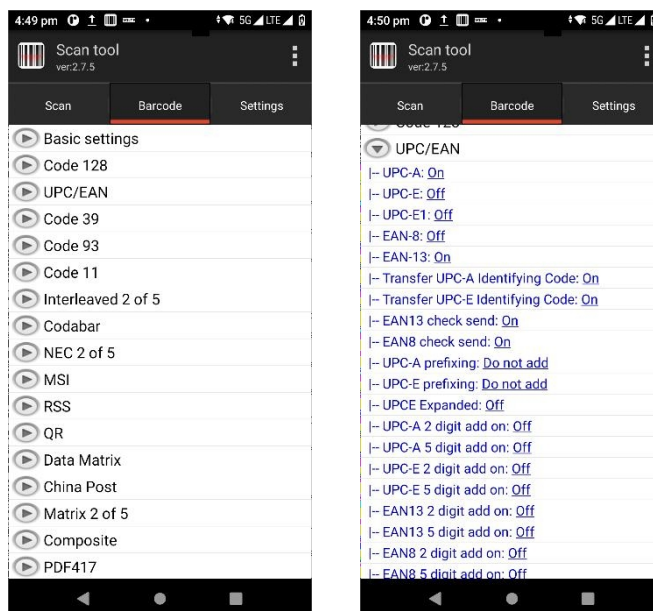

Obr. 8-2 Nastavení čárového kódu

3. Otevřete [Základní nastavení]; můžete nastavit intenzitu podsvícení skeneru, režim nepřetržitého osvětlení, expozici a časový limit atd.:

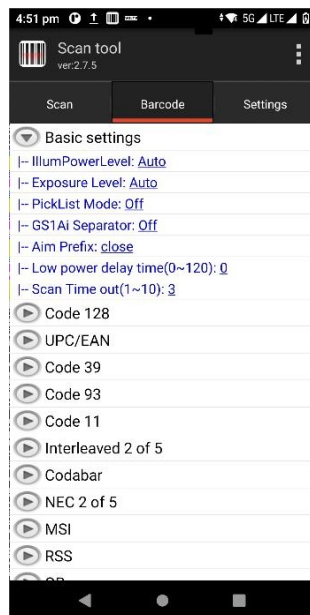

Obr. 8-3 Základní nastavení

4. Otevřete možnost [Nastavení aplikace]; můžete nastavit základní přepínač skenování, jak je znázorněno na obr. 8-4:

- (1) Hlasové skenování: Pokud je tato funkce povolena, při skenování se ozve hlasová výzva.
- (2) Vibrace: Pokud je tato funkce povolena, bude skenování prováděno s vibrační výzvou.
- (3) Přidání čárového kódu: Pokud je tato funkce povolena, lze čárové kódy nepřetržitě vysílat.
- (4) Automatické vymazání: Po naskenování čárového kódu bude předchozí čárový kód automaticky vymazán.
- (5) Automatické spuštění po zapnutí: Pokud je tato funkce povolena, skenovací program se spustí automaticky po zapnutí zařízení.
- (6) Zobrazení typu čárového kódu: Pokud je tato funkce povolena, při skenování čárového kódu se zobrazí jeho typ.
- (7) Zastavení skenování po uvolnění: Pokud je tato funkce povolena, skenovací světlo se vypne po uvolnění skenovacího tlačítka a po stisknutí skenovacího tlačítka bude skenovací světlo svítit nepřetržitě po dobu [délka skenování] a poté zhasne;
- (8) Skenování v cyklu: Pokud je tato funkce povolena, skenování bude prováděno automaticky a nepřetržitě;
- (9) Interval: Interval může nastavit uživatel. Jedná se o dobu od dokončení skenování čárového kódu do skenování dalšího čárového kódu.
- (10) Obnovení výchozího nastavení čárového kódu: Můžete obnovit výchozí nastavení čárového kódu, jak je

je znázorněno na obr. 8-5;


(11) Přípona čárového kódu: Můžete přidat příponu výstupu čárového kódu (čísla, písmena, speciální znaky atd.);


(12) Předpona čárového kódu: Můžete přidat předponu výstupu čárového kódu (čísla, písmena, speciální znaky atd.);

(13) Koncový znak: Můžete vybrat koncový znak výstupu čárového kódu, včetně Enter, Tab, Mezera, Žádný;


(14) Způsob odesílání čárového kódu: Můžete vybrat způsob odesílání čárových kódů ve formě zadání zaostření, vysílání, simulované klávesnice nebo schránky (u simulované klávesnice je třeba vybrat způsob zadávání pomocí hardwarové klávesnice), jak je znázorněno na obr. 8-6;

(15) Možnosti pro vývojáře: Zadejte heslo 888888 a můžete upravit možnosti pro vývojáře (nedoporučuje se), jak je znázorněno na obr. 8-7.

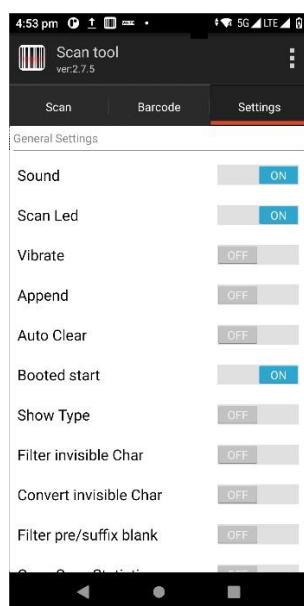


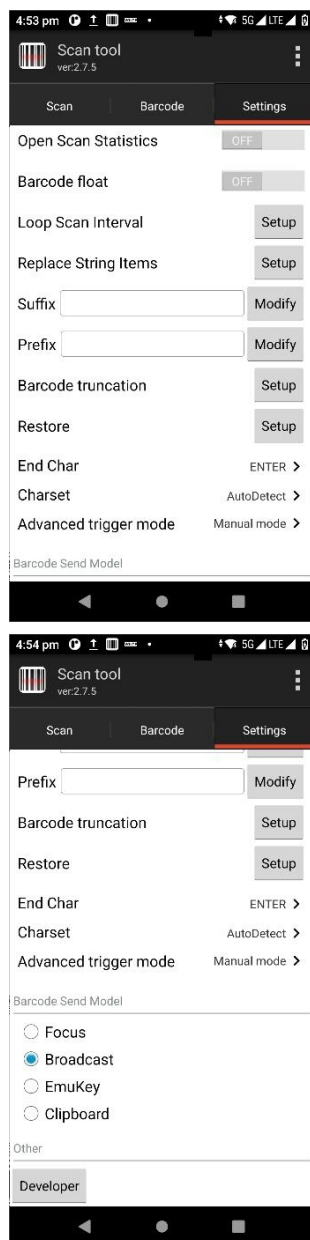

Obr. 8-4 Nastavení aplikace

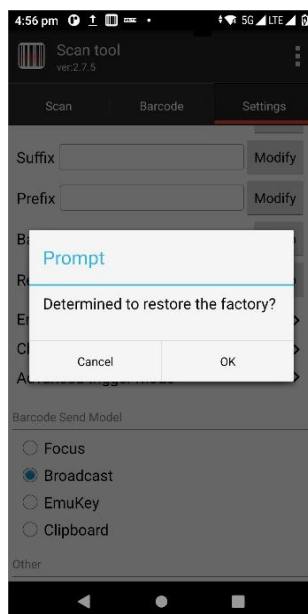


Obr. 8-5 Obnovení výchozích nastavení čárových kódů

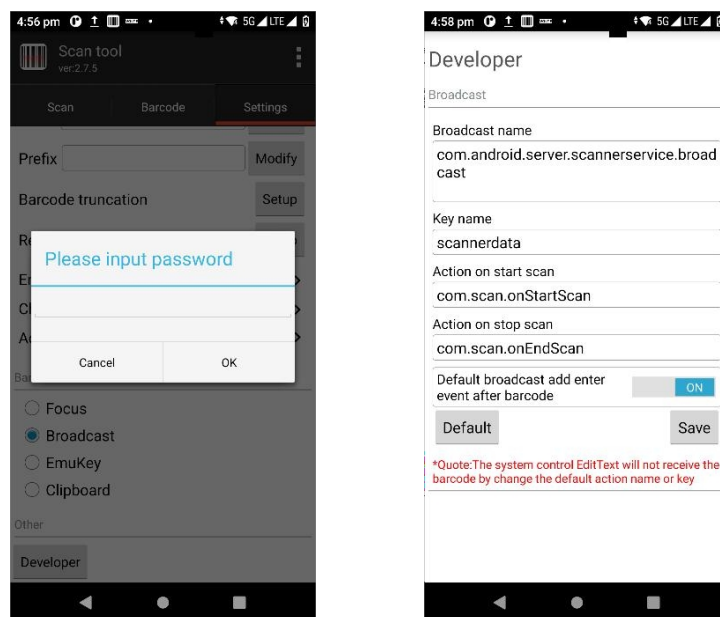

Obr. 8-6 Možnosti pro vývojáře

5. Skrýt nebo ukončit program

- (1) Vyberte možnost [Skrýt] a program bude spuštěn na pozadí; skenovat můžete stisknutím naskenovaného dokumentu v libovolném editačním rozhraní.
- (2) Vyberte možnost [Ukončit] a program se ukončí a zavře.

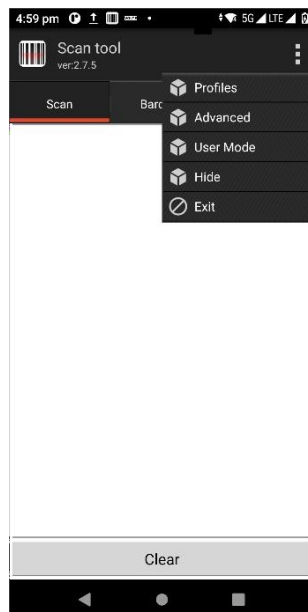


Obr. 8-7 Skrýt a ukončit

8.2 Aktualizace systému

Tato aplikace slouží k usnadnění vzdálených aktualizací pro zákazníky.




1. Najděte tuto ikonu Updater a zadejte [Aktualizace systému], jak je znázorněno na obrázku níže:

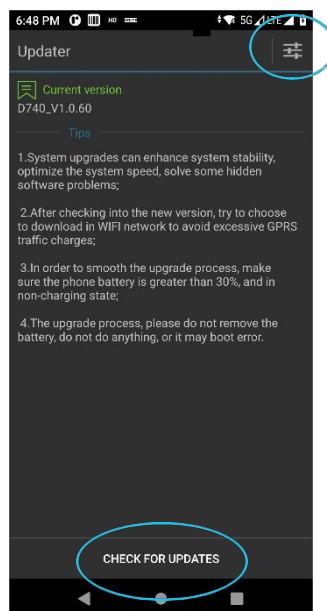


Obr. 8-8 Aktualizace systému

2. Pokud je síť správně připojena, klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace. Pokud nejsou k dispozici žádné aktualizace, zobrazí se hlášení, že aktuální verze je nejnovější; pokud jsou k dispozici aktualizace, zobrazí se hlášení, že byla nalezena nová verze. Kliknutím přejděte do rozhraní pro stahování, jak je znázorněno na obrázku.

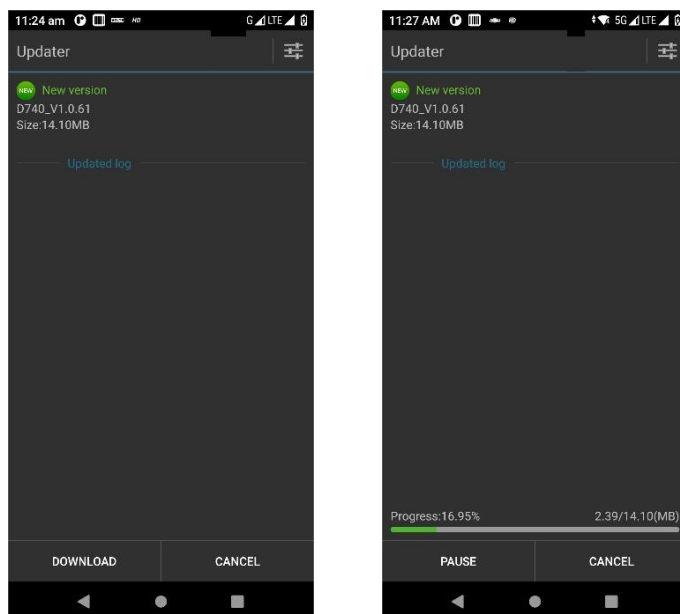


Obr. 8-9 Kontrola a stahování aktualizací

3. Klikněte na tlačítko Stáhnout; po úspěšném dokončení stahování klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní a zařízení se automaticky restartuje v režimu aktualizace, jak je znázorněno na obrázku:

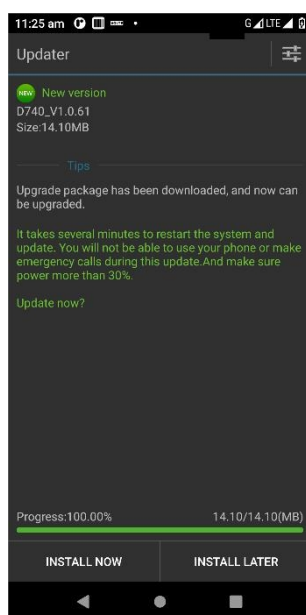


Obr. 8-10 Aktualizovat nyní

Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 30 %, zobrazí se následující hlášení a aktualizaci nelze provést.

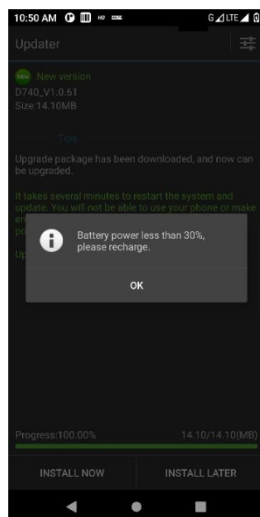

Obr. 8-11 Nízký stav baterie

4. Aktualizaci systému lze nastavit podle obrázku:

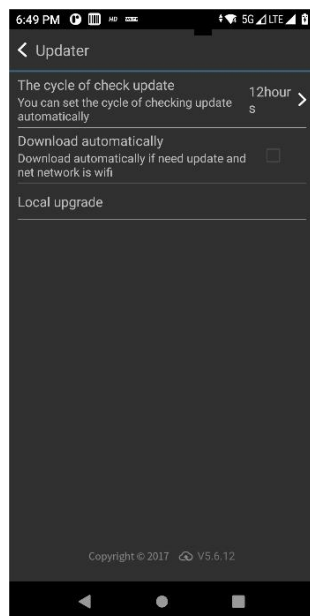

Obr. 8-12 Aktualizace systému

Popis aktualizace systému

Aktualizace firmwaru a systému terminálu pomocí neautorizovaného softwaru třetích stran může představovat bezpečnostní rizika, jako je nefunkčnost terminálu nebo vyžrazení vašich osobních údajů. K aktualizaci doporučujeme použít online aktualizaci nebo stáhnout software z oficiálních webových stránek, který je kompatibilní s terminálem. Po aktualizaci terminálu mohou být všechny vaše osobní údaje smazány. Před aktualizací si prosím zálohujte své osobní údaje.

8.3 Mobile Butler

Aby bylo možné nastavit oprávnění požadovaná pro zákazníky pro ruční terminály Android, uživatelé nesmějí používat jiné než určené aplikace.

1. Najděte tuto ikonu , Nastavení—Aplikace a oznámení—Výchozí aplikace. Klepnutím na aplikaci domovské stránky přejděte na domovskou stránku nastavení; vyberte aplikace domovské stránky->vyberte Mobile Butler a stisknutím tlačítka Domů ukončete a přejděte do rozhraní spouštěče Mobile Butler



Obr. 8-13 Výchozí spouštěč

2. Správce může nastavit a změnit hesla

(1) V rozhraní Mobile Butler stiskněte tři tlačítka (Menu) v pravém dolním rohu a přidejte možnosti plochy.

Obr. 8-14 Rozhraní bez hesla




Jak je znázorněno na obrázku výše, heslo správce nebylo nastaveno a je třeba jej nejprve nastavit. Kliknutím na tlačítko [OK] přesměrujte rozhraní pro změnu hesla, jak je znázorněno na obrázku níže:



Obr. 8-15 Rozhraní pro změnu hesla


Nastavte počáteční heslo správce podle potřeby, například 123456; klikněte na tlačítko OK a heslo bude úspěšně nastaveno. Poznámka: Pole nelze nechat prázdné a obsah pole pro aktualizaci hesla a pole pro potvrzení hesla musí být shodný.

(2) Znovu stiskněte tři tlačítka (Menu) v pravém dolním rohu, jak je znázorněno na obrázku níže:

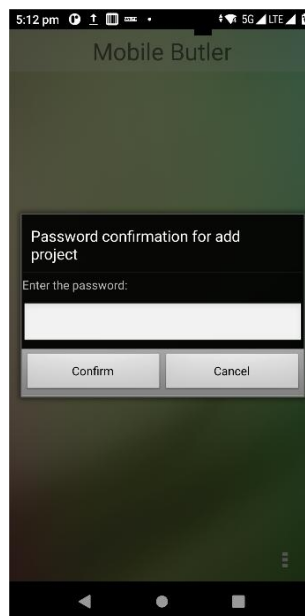

Obr. 8-16 Rozhraní pro zadání hesla

Zadejte odpovídající heslo správce (123456). Ověření bude úspěšné a zobrazí se rozhraní, jak je znázorněno na obrázku níže:

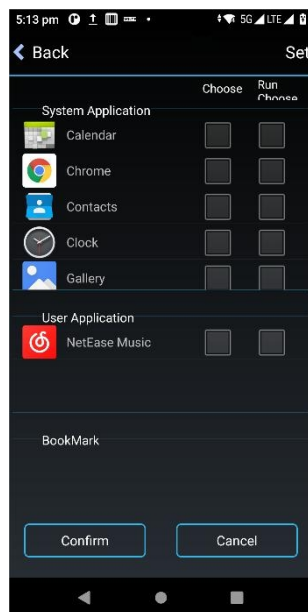


Obr. 8-17 Rozhraní pro přidání aplikace

Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat na [Plochu], a kliknutím na tlačítko [OK] dokončete přidání; vyberte aplikaci [Autorun] a aplikace se automaticky spustí při restartování zařízení (poznámka: v současné době je k dispozici pouze jedna aplikace pro automatické spuštění při zapnutí), jak je znázorněno na obrázku níže:



(3) Změna hesla správce


Chcete-li přidat rozhraní aplikace, klikněte na [Nastavení] v pravém horním rohu, abyste vstoupili do rozhraní nastavení, a klikněte na [Změnit heslo], aby se zobrazilo rozhraní pro změnu hesla:

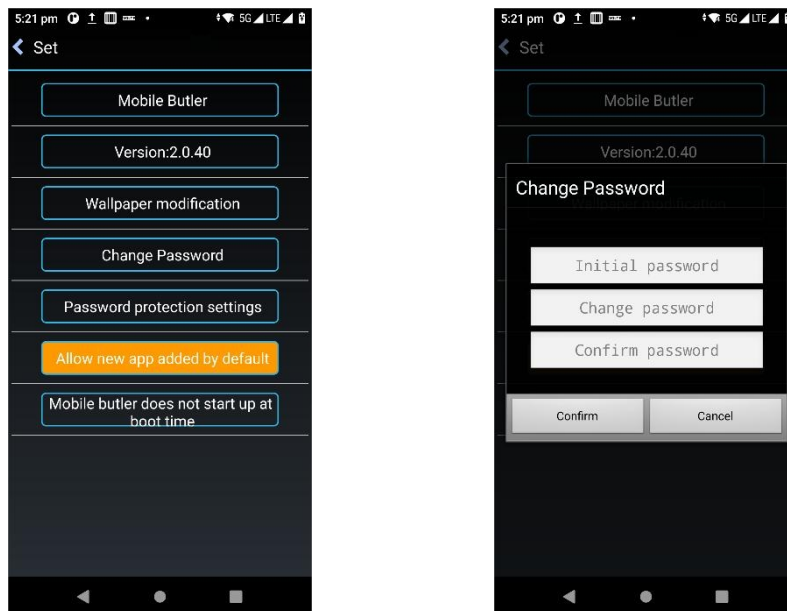

Obr. 8-19 Úprava hesla


(4) Změna názvu správce

Vstupte do rozhraní [Nastavení] a klikněte na [Mobile Butler], abyste změnili jméno „Mobile Butler“.

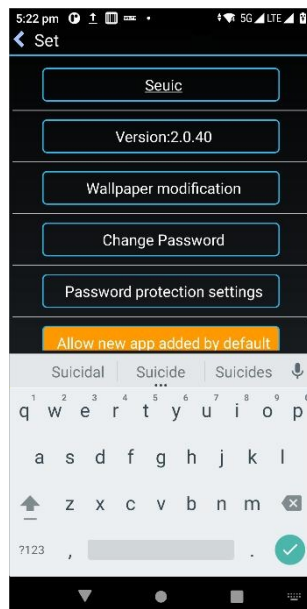

(5) Výměna tapety


Vstupte do rozhraní [Nastavení] a klikněte na [Změnit tapetu]; zobrazí se rozhraní, jak je znázorněno na obrázku níže:

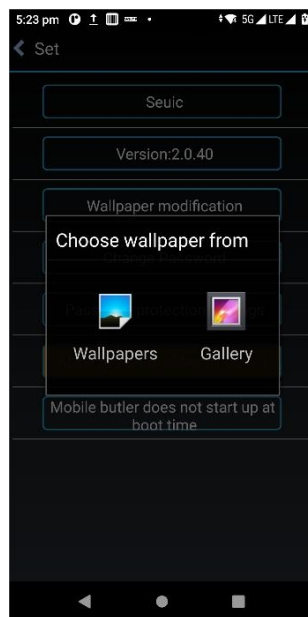

Obr. 8-21 Změna tapety


(6) Vymazání výchozích nastavení spouštěče

Možnost 1: Vstupte do [Nastavení] ----> [Aplikace] -----> Vyberte [Obnovit předvolby aplikace] a klikněte na [Obnovit aplikaci], aby se nastavení vymazalo.

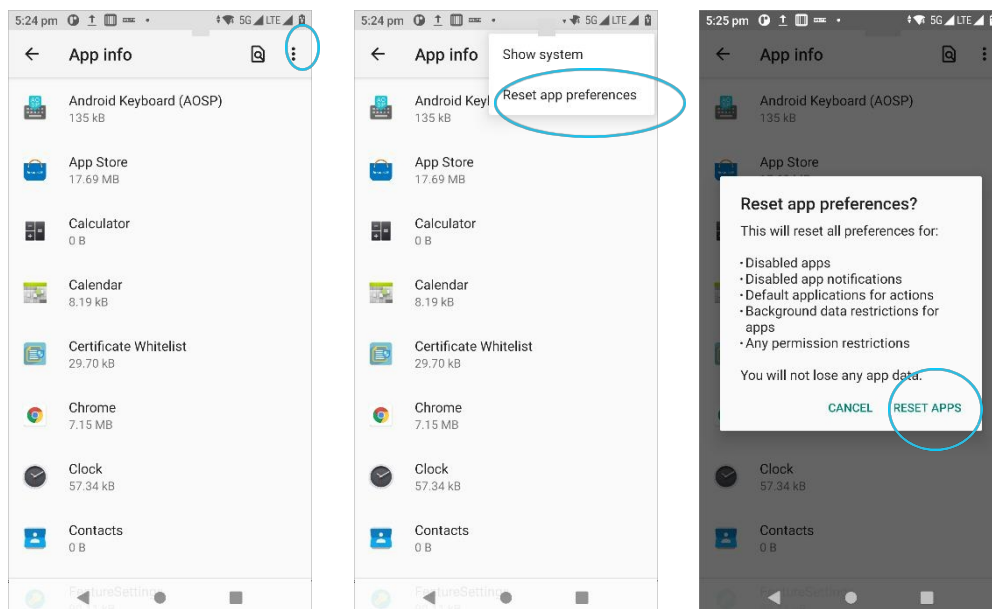

Obr. 8-22 Vymazání výchozích nastavení spouštěče 1

Možnost 2: V nastavení Mobile Butler změňte položku [Autorun Mobile Butler upon power on] (Automatické spuštění Mobile Butler při zapnutí) na [Mobile Butler not run automatically] (Mobile Butler se nespustí automaticky), jak je znázorněno na obrázku níže:

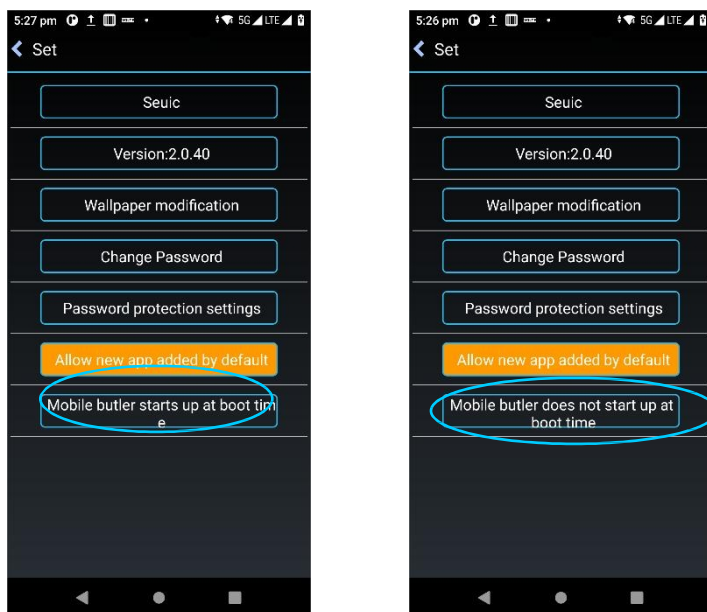

Obr. 8-23 Vymazání výchozích nastavení spouštěče 2


Poznámka: Doporučujeme možnost 2. V možnosti 1 dojde k resetování ostatních nastavení aplikace.

8.4 Rychlá konfigurace

Tato aplikace slouží k rychlému zkopírování konfiguračních informací z jednoho zařízení do jiného zařízení stejného typu, aby byly související konfigurace obou zařízení identické.



Import konfigurace nelze provést mezi zařízeními různých typů. Najděte tuto ikonu a přejděte do rozhraní pro rychlou konfiguraci.

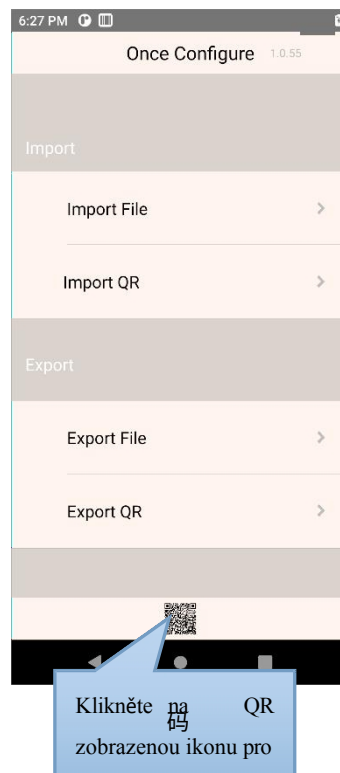

Obr. 8-24 Hlavní rozhraní rychlé konfigurace


8.4.1 Import

1. Import souboru

Umístěte příslušné komprimované konfigurační balíčky do určeného adresáře externí SD karty. Cesta k externí SD kartě je externí SD karta/SysSetting/Setinfo.tar.gz.


(1) Ruční import:

1) Umístěte komprimovaný konfigurační balíček (s názvem souboru Setinfo.tar.gz) do adresáře externí SD karty/SysSetting, jak je znázorněno na obrázku:

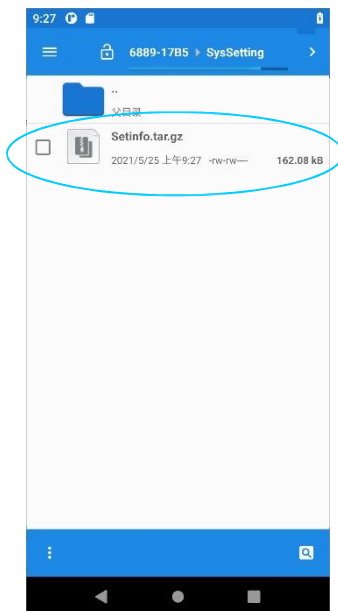


Obr. 8-25 Adresář komprimovaného konfiguračního balíčku

2) Vstupte do rozhraní rychlé konfigurace a klikněte na [Import souboru]; zobrazí se následující výzva, klikněte na tlačítko [OK];

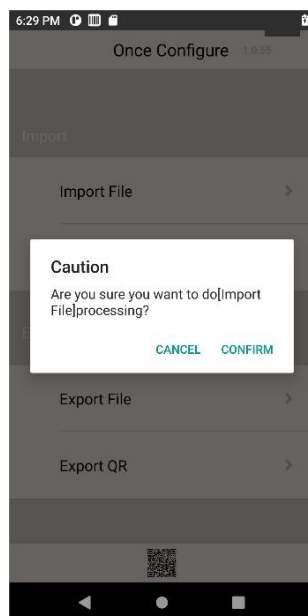

Obr. 8-26 Import souboru

3) Po úspěšném importu souboru se zobrazí položka a stav importovaného souboru. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí výzva k restartování. Kliknutím na tlačítko [Restartovat nyní] dokončete import (některé konfigurace se neprojeví okamžitě, pokud zařízení nerestartujete).

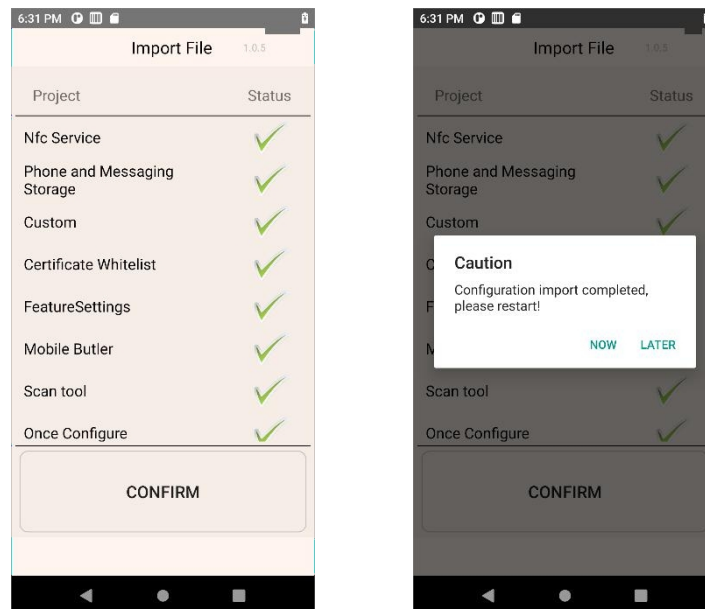

Obr. 8-27 Úspěšně importovaná konfigurace souboru

2. Import QR kódu


Tuto funkci lze použít k importu externích konfiguračních souborů naskenováním QR kódu. Můžete také vyvolat fotoaparát a naskenovat jiné externí QR kódy, abyste importovali konfigurační soubor.

(1) Vstupte do rozhraní rychlé konfigurace a klikněte na [Importovat pomocí QR kódu]; vložte QR kód, který chcete importovat, do skenovacího pole, jak je znázorněno na obrázku níže:



Obr. 8-28 Import pomocí QR kódu

(2) Po naskenování kódu a úspěšném importu souboru se zobrazí položka a stav importovaný pomocí QR kódu. Po kliknutí na tlačítko OK se zobrazí výzva k restartování. Kliknutím na tlačítko [Restartovat nyní] dokončete import (některé konfigurace se neprojeví okamžitě, pokud zařízení nerestartujete).

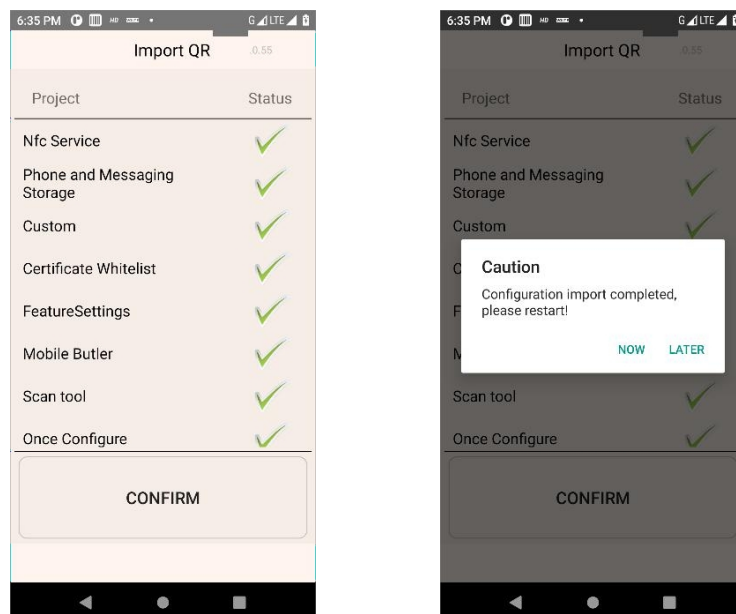

Obr. 8-29 Úspěšný import pomocí QR kódu

8.4.2 Export

1. Export souboru


Tato funkce slouží k exportu všech konfigurací zařízení v nástroji pro import a export konfigurace do určeného adresáře vestavěné SD karty zařízení nebo externí SD karty. Název exportovaného souboru je Setinfo.tar.gz.

Cesta k exportovanému souboru je: a) Externí SD karta/SysSetting/

b) Vestavěná SD karta/SysSetting/

Pokud je zařízení vybaveno externí SD kartou, soubor se nejprve exportuje na externí SD kartu.


(1) Vstupte do rozhraní rychlé konfigurace, klikněte na tlačítko [Export souboru]; zobrazí se níže uvedené rozhraní, které signalizuje, že soubor byl úspěšně exportován; pokud se na externí SD kartě nachází konfigurační soubor, zobrazí se výzva, že znovu exportovaný soubor přepíše původní soubor:

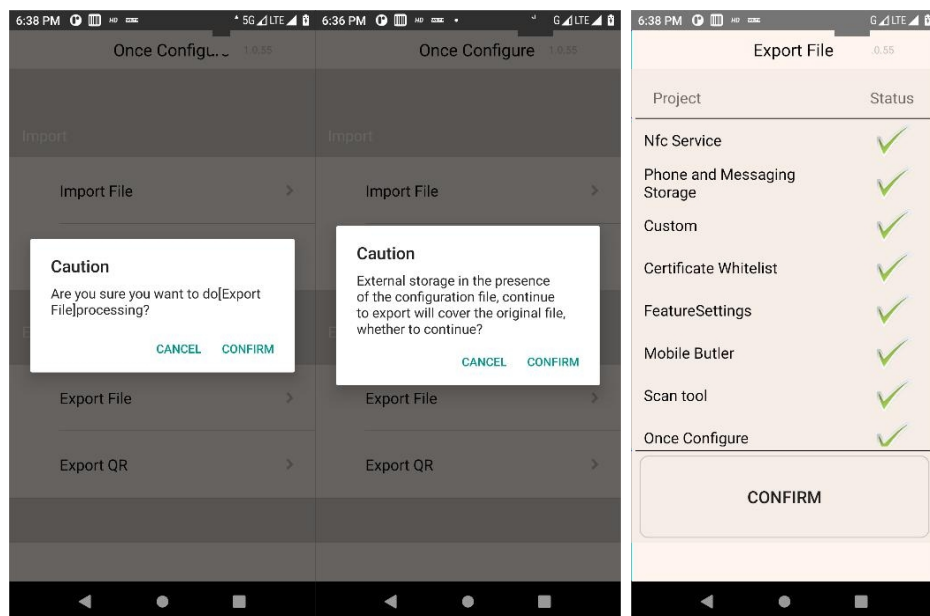

Obr. 8-30 Export souboru

(2) Název exportovaného souboru je Setinfo.tar.gz; můžete jej zobrazit v části [Správa souborů]----->

[Paměť telefonu] NEBO [Externí paměťová karta]-----> [SysSetting]:

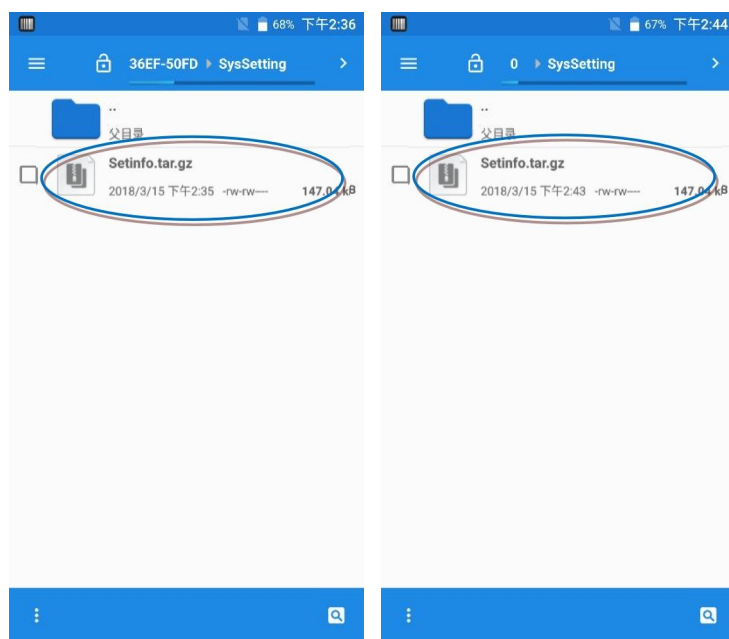


Obr. 8-31 Cesta pro export souboru

2. Exportovat pomocí QR kódu

QR kód lze vygenerovat pro export pomocí QR kódu; naskenujte QR kód pro připojení k kanálu a přenos konfiguračních souborů.

(1) Vstupte do rozhraní rychlé konfigurace a klikněte na tlačítko [Exportovat pomocí QR kódu]; zobrazí se níže uvedené rozhraní, které signalizuje, že soubor byl úspěšně exportován; klikněte na tlačítko OK:

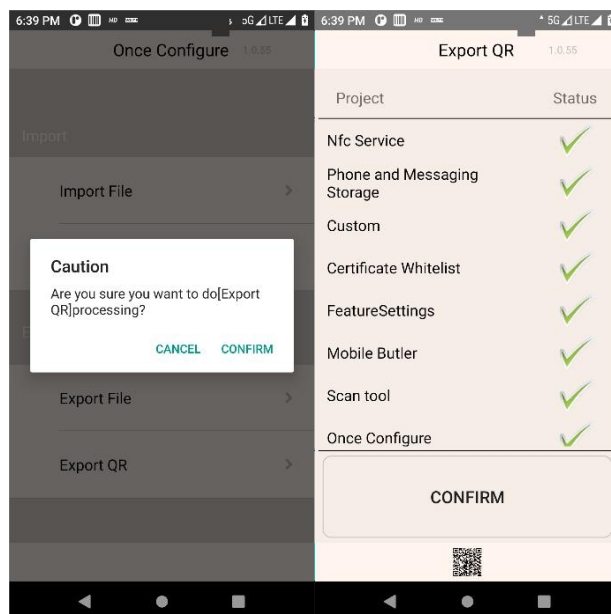

Obr. 8-32 Exportovat pomocí QR kódu


(2) Obrázek vygenerovaného QR kódu se nachází ve spodní části aplikace; kliknutím na malou ikonu QR kódu jej zobrazíte.



Obr. 8-33 Obrázek QR kódu

8.5 Doporučená nastavení

Tato aplikace slouží k rychlému splnění speciálních požadavků zákazníků, což zákazníkům usnadňuje rychlé používání tohoto zařízení.

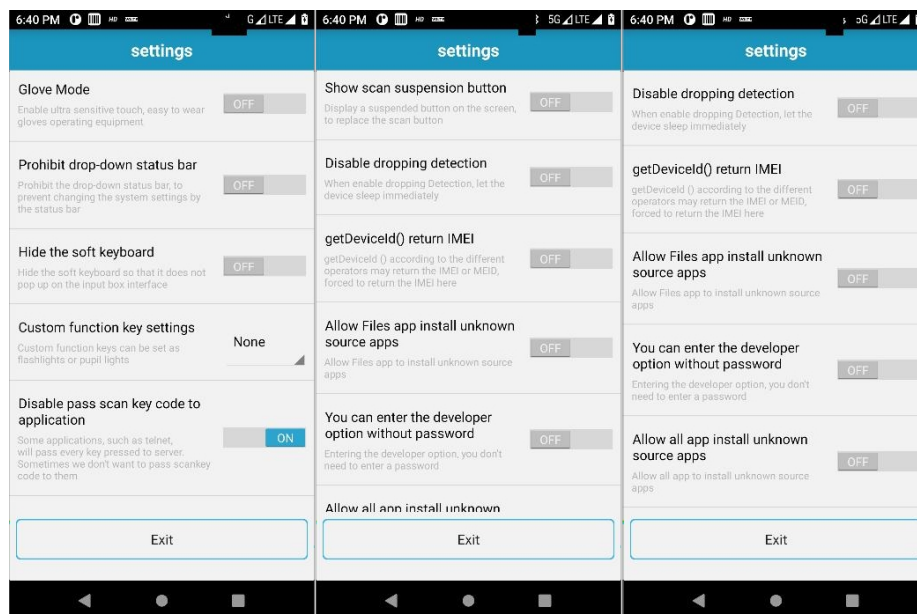

Obr. 8-34 Doporučená nastavení

8.5.1 Režim rukavic pro dotykový displej

Povolte tuto funkci, aby bylo možné ovládat dotykový displej v rukavicích. Citlivost dotykového displeje je v tomto případě vysoká.

8.5.2 Stav deaktivace rozevíracího seznamu

Povolit

Tato funkce se projeví okamžitě a nabídku nelze rozbalit.

Zakázat

Tato funkce se projeví okamžitě a nabídku lze správně rozbalit.

8.5.3 Zakázání přenosu hodnoty klíče ze skenovacího klíče do aplikací

Povolit

Některé aplikace, jako například program Telnet, přenášejí všechny stisknuté hodnoty kláves na server.

Zakázat

V některých případech budou zakázány aplikace, jako je program Telnet, přenášet všechny stisknuté hodnoty kláves na server.

8.5.4 Zobrazení plovoucího akčního tlačítka (FAB)

Zakázat

Skenovací FAB se nezobrazuje ve spodní části rozhraní. Povolit

Skenovací FAB se zobrazí ve spodní části jakéhokoli rozhraní zařízení; klikněte na něj jednou a skenovací hlava vydá světlo, aby správně naskenovala čárový kód.

8.5.5 Zakázání detekce poklesu

Zakázat


Pokud zařízení náhodou spadne, systém to automaticky detekuje a přepne se do režimu spánku displeje.

Povolit

Pokud zařízení náhodou spadne, systém se nevypne a nepřepne do režimu spánku.

8.6 Seznam povolených digitálních certifikátů


Tento software se používá k přidání zadaných digitálních certifikátů do seznamu povolených. Aplikace podepsané digitálním certifikátem v seznamu povolených lze instalovat přímo, aniž by bylo nutné otevírat možnost „Neznámý zdroj“. Výchozí heslo pro aplikaci je 4007770876.

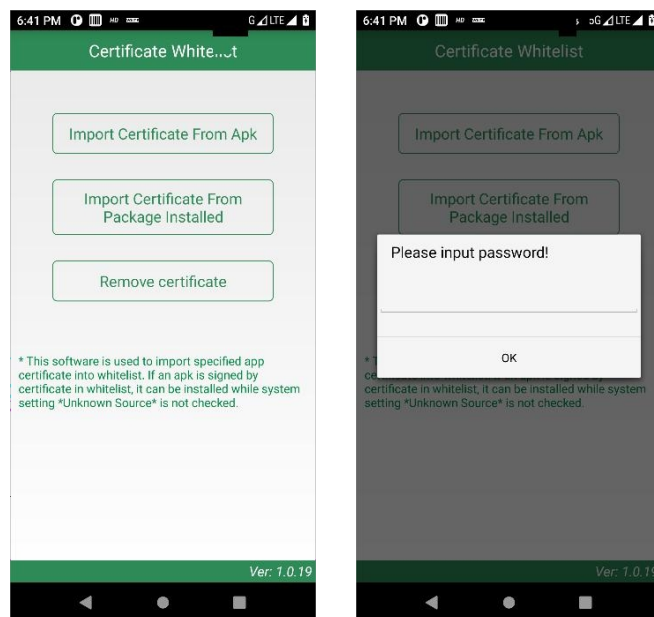

Obr. 8-35 Seznam povolených digitálních certifikátů

1. Importujte certifikát v souboru APK


Aplikace vyhledá všechny soubory APK v adresáři interního úložného zařízení a zobrazí jejich názvy a adresáře. Uživatel může importovat certifikát ve vybraném souboru APK do systému kliknutím na tlačítko [Importovat] po výběru jedné nebo více zobrazených položek.

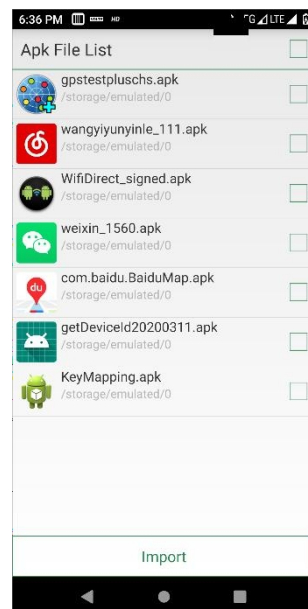

Obr. 8-56 Seznam importovaných souborů APK

2. Importujte certifikát v nainstalovaném balíčku


Aplikace zobrazí název aplikace třetí strany nainstalované v systému a název jejího balíčku. Uživatel může kliknout na tlačítko [Importovat] po výběru jedné nebo více zobrazených položek a importovat certifikát ve vybraném souboru APK do systému.

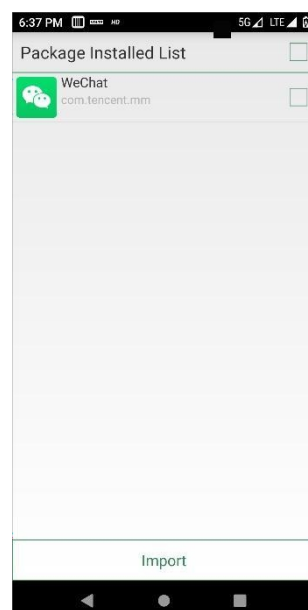

Obr. 8-57 Seznam názvů nainstalovaných balíčků

3. Odstranění certifikátu z whitelistu

Aplikace zobrazí název certifikátu, který byl přidán. Zaškrtněte jednu nebo více zobrazených položek a kliknutím na tlačítko [Odstranit] odeberte odpovídající certifikát z bílého seznamu. Zobrazené položky, které jsou šedé a nemají zaškrťovací políčko, jsou výchozí certifikáty a nelze je odstranit.

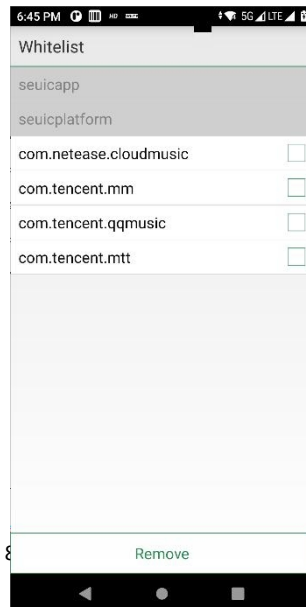

Obr. 8 dopsis

Upozornění:

Přidaný certifikát bude pojmenován podle názvu balíčku aplikace.

U certifikátů se stejným obsahem, ale odlišnými názvy balíčků se uloží pouze jeden záznam, který bude pojmenován podle prvního uloženého záznamu.

Kapitola IX Řešení problémů

Porucha	Příčina	Řešení
Po stisknutí tlačítka napájení se CRUISE2 nezapne	Baterie je příliš slabá nebo není nabitá	Nabijte baterii nebo vyměňte baterii
	Je stisknuto v krátkém čase	Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund
	Baterie je není správně správně	Vložte baterii správně
	Systém selhal	Provedte měkký reset
Nabíjecí baterii již nelze nabíjet	Baterie je vadná	Vyměňte baterii
	Teplota baterie je příliš vysoká/nízká	Udržujte baterii v povoleném teplotním rozmezí
Není slyšet hlas	Nastavená hlasitost je příliš nízká nebo ztlumena	Nastavte hlasitost
CRUISE2 napájena automaticky vypnut	CRUISE2 je v neaktivním režimu	Po určité době nečinnosti se mobilní datový terminál vypne; tuto dobu nečinnosti můžete nastavit period od 15S do 30 minut nebo nikdy.
	Baterie je vybitá	Nabijte baterii nebo vyměňte baterii
CRUISE2 nedokáže dekodovat při čtení čárového kódu	Program skenovacího nástroje není spuštěn	Nahrát skenovací aplikaci aplikace do CRUISE2.
	Nachází se v nastavení čárového kódu nebo v rozhraní nastavení aplikace	Nastavte skenovací program na skenovací rozhraní nebo skenovací program skryjte skenovací program
	Čárový kód není čitelný	Ujistěte se, že čárový kód neobsahuje bez vad
	Funkce dekodování čárového kódu není povolena	Zadejte nastavení čárového kódu a povolit odpovídající odpovídající dekodovací funkci
	CRUISE2 není kompatibilní s tímto typem čárového kódu	
	Vzdálenost mezi CRUISE2 a čárovým kódem není vhodná	Umístěte CRUISE2 do správného rozsahu skenování
Nelze se připojit k přístupovému bodu	„Ověření chyba“ je zobrazena	WLAN heslo je nesprávné

Nelze pořizovat fotografie	Zobrazí se hlášení „Žádné úložné zařízení“	Ukončete režim USB úložiště
	Zobrazí se hlášení „Porucha fotoaparátu“	Vypněte 2D; fotoaparát nelze zapnout, když svítí kontrolka 2D
	Zobrazí se hlášení „Nedostatek místa na SD kartě“ Zkontrolujte, zda je karta SD v pořádku	Vymažte paměť nebo změňte umístění úložiště
Není k dispozici mobilní síť	Mobilní data nejsou povolena	Zadejte nastavení do povolit mobilní síť
	Režim sítě je nesprávně zvolen a SIM karta není registrována	Zadejte nastavení a vyberte správný režim sítě
	SIM karta mimo provoz z důvodu dlužné částky	Včas dobijte SIM kartu

Volitelné příslušenství

Původní krabici a obalový materiál si prosím uschovejte pro případnou opravu nebo skladování zařízení. Níže uvedené příslušenství může zvýšit vaši pracovní efektivitu a lze jej zakoupit podle potřeby.

- ◆ 1 sada produktu řady CRUISE2 5G
- ◆ 1 kus USB kabelu
- ◆ 1 kus adaptéru